
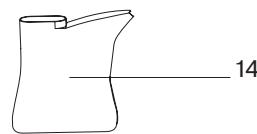


Maxwell

моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RUS	Инструкция по эксплуатации	3
GB	Manual instruction	8
KZ	Пайдалану нұсқасы	12
UA	Інструкція з експлуатації	17
KG	Пайдалануу боюнча нускама	22
RO	Instrucțiune de exploatare	27

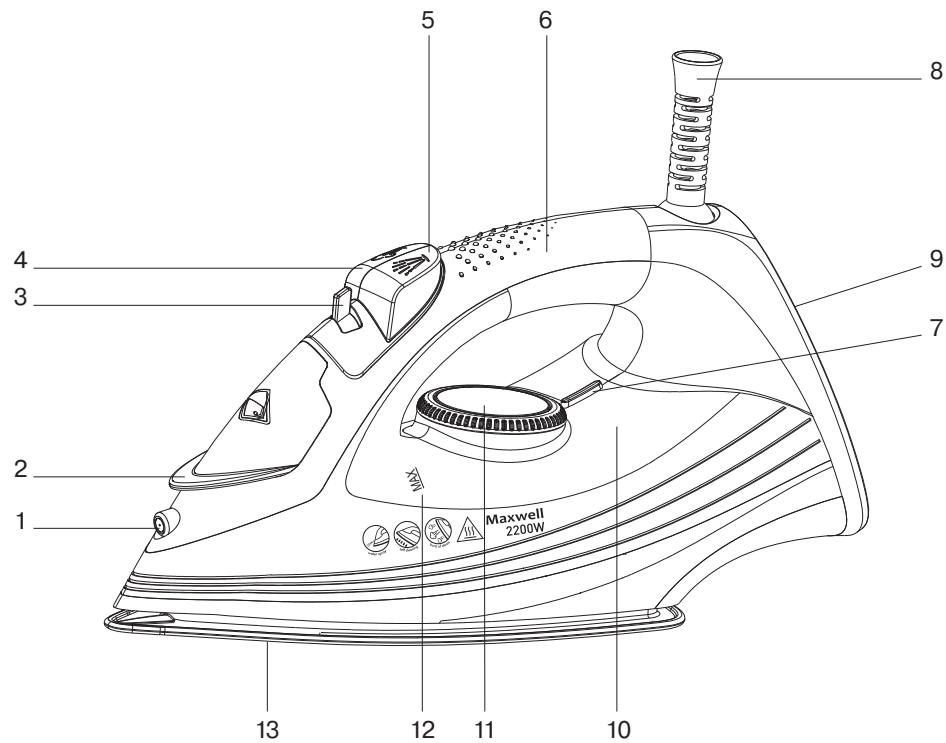



РУССКИЙ

УТЮГ MW-3010

Утюг предназначен для глажения одежды, постельного белья и вертикального отпаривания тканей.

ОПИСАНИЕ

1. Разбрзыватель воды
2. Крышка заливочного отверстия
3. Переключатель «Постоянная подача пара/самоочистка»
4. Клавиша дополнительной подачи пара
5. Клавиша разбрзывателя воды
6. Ручка
7. Индикатор включения/выключения нагревательного элемента
8. Защита сетевого шнура
9. Основание утюга
10. Резервуар для воды
11. Регулятор температуры
12. Указатель максимального уровня воды
13. Подошва утюга
14. Мерный стаканчик

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению утюга.
- Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении прибора к электрической розетке.
- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Не пользуйтесь утюгом вне помещений, а также в помещениях с повышенной влажностью.
- Ставьте утюг на ровную устойчивую поверхность или пользуйтесь устойчивой гладильной доской.

ВНИМАНИЕ! Поверхности утюга нагреваются во время работы. Не допускайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром, чтобы избежать ожогов.

- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Не включайте устройство в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Во избежание повреждения подошвы утюга, соблюдайте осторожность при глажении вещей с металлическими молниями или металлическими пуговицами.
- Следите, чтобы сетевой шнур не находился на гладильной доске и не касался горячих поверхностей и острых кромок.
- Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра. Во время перерывов в работе и остывания устанавливайте утюг на основание (в вертикальное положение).
- Перед отключением/подключением утюга к электрической сети установите регулятор температуры в минимальное положение и отключите постоянную подачу пара.
- Обязательно отключайте утюг от электрической сети, если вы им не пользуетесь.
- При наполнении резервуара водой обязательно вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Крышка заливочного отверстия должна быть закрыта во время глажения.
- При отключении утюга от электрической сети обязательно держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните за сетевой шнур.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Прежде чем убрать утюг, дайте ему полностью остыть и слейте остатки воды.
- Сливайте воду из резервуара только после отключения утюга от сети.
- Регулярно проводите чистку устройства.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу утюга и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

Опасность удушья!

РУССКИЙ

- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Во время работы и остыивания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или шнура питания. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (полномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.maxwell-products.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките утюг из упаковки, при наличии защиты на подошве (13) удалите защиту.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь утюгом.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению утюга.
- В резервуаре (10) могут находиться остатки воды – это нормальное явление, так как

на производстве утюг проходил контроль качества.

Примечание: При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма, это нормальное явление.

Органы управления, индикация, символы

- Регулятор постоянной подачи пара (3) имеет 2 фиксированных положения:
 -  – подача пара выключена;
 -  – подача пара включена;
- и одно положение без фиксации:
 - Self Clean – самоочистка.
- Клавиша дополнительной подачи пара (4) – нажатие на кнопку активирует функцию дополнительной подачи пара.
- Клавиша разбрызывателя воды (5) – нажатие на кнопку активирует функцию разбрызгивания для увлажнения ткани.
- Индикатор включения/выключения нагревательного элемента (7) – когда индикатор горит, подошва утюга нагревается.
- Регулятор температуры (11) – позволяет установить температуру подошвы утюга в зависимости от выбранного типа ткани (см. таблицу ниже). Регулятор в положении «MIN» – утюг выключен.
- Указатель максимального уровня воды «MAX» (12).

ВЫБОР ВОДЫ

Для наполнения резервуара для воды (10) вы можете использовать водопроводную воду. Если водопроводная вода жёсткая, используйте дистилированную или деминерализованную воду, это продлит срок службы утюга.

Примечание: Запрещается заливать в резервуар для воды (10) ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь, что он отключён от электрической сети.

- Установите регулятор температуры (11) в положение «MIN», а регулятор постоянной подачи пара (3) переведите в положение  – подача пара выключена.
- Откройте крышку (2) и используя мерный стаканчик (14), залейте воду в резервуар для воды (10), затем плотно закройте крышку (2).

Примечание:

- Не наливайте воду выше отметки «max» (12).

РУССКИЙ

- Если во время гладжения необходимо долить воду, то сначала обязательно отключите утюг и извлеките сетевую вилку из электрической розетки.
- Закончив гладить, выключите утюг, дождитесь его полного остывания, затем откройте крышку заливочного отверстия (2), переверните утюг и слейте остатки воды.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

Перед началом эксплуатации протестируйте нагретый утюг на кусочек ткани, чтобы убедиться в том, что подошва утюга (13) и резервуар для воды (10) – чистые.

- Всякий раз перед гладжением вещей смотрите на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура гладжения.
- Если на ярлыке изделия есть символ , то данное изделие гладить не рекомендуется.
- Если ярлык с указаниями по гладжению отсутствует, но вы знаете тип материала, то для выбора температуры гладжения воспользуйтесь таблицей.

Таблица выбора температуры гладжения

Обозначения	Тип ткани (температура)
	не гладить
•	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (низкая температура)
• •	шёлк/шерсть (средняя температура)
• • •	хлопок (высокая температура)
MAX	Лён (высокая температура)

- Таблица применима только для гладких материалов. Если материал другого типа (гофрированный, рельефный и т.д.), то лучше всего его гладить при низкой температуре.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре гладжения: синтетику – к синтетике, шерсть – к шерсти, хлопок – к хлопку и т.д.
- Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому сначала рекомендуется гладить вещи, которые требуют низкой температуры (например, синтетические ткани). После чего приступайте к гладжению при более высоких температурах (шёлк, шерсть). Изделия из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.
- Если в состав ткани входят смесевые волокна, то необходимо установить температуру гладжения самую низкую (например, если изделие состоит на 60% из полиэстера и на 40% из

хлопка, то его следует гладить при температуре, подходящей для полиэстера «•»).

- Если вы не можете определить состав ткани, то найдите на изделии место, которое не бросятся в глаза при носке, и опытным путём выберите температуру гладжения (всегда начните с самой низкой температуры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь желаемого результата).
- Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса) с небольшим нажимом.
- Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шёлковых тканях, гладьте их с изнаночной стороны.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ

- Поставьте утюг на основание (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку, при этом индикатор (7) загорится красным цветом.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру гладжения: «•», «• •», «• • •», «**MAX**». (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (7).
- Когда подошва утюга (13) нагреется до установленной температуры, индикатор (7) погаснет, можно приступать к гладжению.

Примечание:

- Если вы гладили при высокой температуре, и возникла необходимость перейти на низкую температуру, то рекомендуется дождаться понижения температуры подошвы и начинать гладить только после того, как загорится индикатор (7).

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ

- Вы можете увлажнить ткань, нажав несколько раз на клавишу разбрзгивателя воды (5).
- Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Поставьте утюг на основание (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Регулятор постоянной подачи пара (3) переведите в положение  – подача пара выключена.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру гладжения: «•», «• •», «• • •», «**MAX**» (в зависимости от типа ткани), при этом загорится индикатор (7).
- Когда температура подошвы утюга (13) нагреется до установленной температуры, индикатор (7) погаснет, можно приступать к гладжению.

РУССКИЙ

- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «**MIN**».
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

При паровом глашении необходимо установить температуру глашения «•••», «**MAX**».

- Поставьте утюг на основание (9).
- Регулятор постоянной подачи пара (3) переведите в положение – подача пара выключена.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Убедитесь, что в резервуаре (10) достаточно воды.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глашения: «•••», «**MAX**», при этом загорится индикатор (7).
- Когда подошва утюга (13) достигнет установленной температуры, индикатор (7) погаснет, можно приступать к глашению.
- Регулятор постоянной подачи пара (3) переведите в положение – подача пара включена, пар начнёт выходить из отверстий подошвы утюга (13).
- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «**MIN**», а регулятор постоянной подачи пара (3) переведите в положение – подача пара выключена.
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ВНИМАНИЕ!

- Если во время работы не происходит постоянной подачи пара, проверьте правильность положения регулятора температуры (11) и наличие воды в резервуаре (10).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА

Функция дополнительной подачи пара полезна при разглаживании складок и может быть использована только при высокотемпературном режиме глашения (регулятор температуры (11) находится в положении «•••», «**MAX**»).

- При нажатии клавиши дополнительной подачи пара (4) пар из подошвы утюга будет выходить более интенсивно.

Примечание:

Во избежание вытекания воды из паровых отверстий нажмите клавишу дополнительной подачи пара (4) с интервалом не менее 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Функция вертикального отпаривания может быть использована только при высокотемпературном режиме глашения (в этом случае регу-

лятор температуры (11) находится в положении «•••» или «**MAX**»).

Держите утюг вертикально на расстоянии 10-30 см от одежды и нажмайте на клавишу дополнительной подачи пара (4) с интервалом не менее 4-5 секунд, пар будет интенсивно выходить из отверстий подошвы утюга (13).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не рекомендуется выполнять вертикальное отпаривание синтетических тканей.

- При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга к материалу, чтобы избежать его оплавления.
- Никогда не отпаривайте одежду, надетую на человека, т.к. температура выходящего пара очень высокая, пользуйтесь плечиками или вешалкой.
- Закончив гладить, выключите утюг, дождитесь его полного остывания, после чего откройте крышку заливочного отверстия (2), переверните утюг и слейте остатки воды.

ОЧИСТКА ПАРОВОЙ КАМЕРЫ

Для увеличения срока службы утюга рекомендуется регулярно выполнять очистку паровой камеры.

- Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в положение .
- Наполните резервуар (10) водой до максимальной отметки «**MAX**».
- Поставьте утюг на основание (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Поворотом регулятора (11) установите максимальную температуру нагрева подошвы утюга «**MAX**», при этом загорится индикатор (7).
- Когда подошва утюга (13) нагреется до установленной температуры, индикатор (7) погаснет, можно проводить очистку паровой камеры.
- Выключите утюг, установив регулятор температуры (11) в положение «**MIN**» (ВЫКЛЮЧЕНО). Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Расположите утюг горизонтально над раковиной, затем переведите и удерживайте регулятор постоянной подачи пара (3) в положении «самоочистка» Self Clean.
- Кипящая вода и пар вместе с накипью будут выбрасываться из отверстий подошвы утюга (13).
- Слегка покачивайте утюг вперёд-назад, пока вся вода не выйдет из резервуара (10).
- Отпустите регулятор постоянной подачи пара (3) и переведите его в положение .
- Поставьте утюг на основание (9) и дайте ему полностью остыть.

РУССКИЙ

- Когда подошва утюга (13) полностью остынет, протрите её кусочком сухой ткани.
- Прежде чем убрать утюг на хранение, убедитесь, что в резервуаре (10) нет воды, а подошва утюга (13) – сухая.

УХОД И ЧИСТКА

- Прежде чем чистить утюг, убедитесь, что он отключён от электрической сети и уже остыл.
- Протирите корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо.
- Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в уксусно-водном растворе.
- После удаления отложений отполируйте поверхность подошвы утюга сухой тканью.
- Не используйте для чистки подошвы и корпуса утюга абразивные чистящие средства.
- Не допускайте контакта подошвы утюга с острыми металлическими предметами.

ХРАНЕНИЕ

- Установите регулятор температуры (11) в положение «MIN», переведите регулятор постоянной подачи пара (3) в положение – подача пара выключена. Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Поставьте утюг вертикально и дайте ему полностью остыть.
- Откройте крышку заливочного отверстия (2), переверните утюг и слейте оставшуюся воду из резервуара для воды (10).
- Закройте крышку (2).
- Сетевой шнур можно намотать на основание утюга (9).
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Утюг – 1 шт.
Мерный стаканчик – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 1600-2000 Вт
Максимальная мощность: 2200 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и

изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@maxwell-products.ru для получения обновленной версии инструкции.

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД,
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:**

ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** РФ, 140073, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. ЛЮБЕРЦЫ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО,
МИКРОРАЙОН ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14.

Тел.: +7 (495) 109-01-76,
e-mail: info@maxwell-products.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.maxwell-products.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

IRON MW-3010

The iron is intended for ironing clothes, bedding and for vertical steaming of fabrics.

DESCRIPTION

1. Water spray
2. Water inlet lid
3. "Continuous steam supply/self-clean" switch
4. Burst of steam button
5. Water spray button
6. Handle
7. Heating element ON/OFF indicator
8. Power cord protection
9. Iron base
10. Water tank
11. Temperature control knob
12. Maximum water level mark
13. Iron soleplate
14. Beaker

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the electrical unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The power cord is equipped with a Euro-plug; insert it into a socket that has a reliable grounding connection.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the unit in.
- To avoid mains overloading, provide that no other electrical appliances with higher power consumption are connected to the same outlet.
- Do not use the iron outdoors and in places with high humidity.
- Place the iron on a flat stable surface or use a stable ironing board.

ATTENTION! *The surfaces of the iron get hot during operation. Keep open skin areas away from iron hot surfaces or outgoing steam to avoid burns.*

- Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemicals etc.
- Do not switch the unit on in places where aerosols are sprayed or highly flammable liquids are used.
- To avoid damaging the soleplate be very careful when ironing clothes with metal zippers or buttons.

- Make sure that the power cord is not on the ironing board and it doesn't touch hot surfaces and sharp edges.
- Never leave the unit connected to the mains unattended. During breaks in operation and when the iron is cooling down, put the iron on the base (in a vertical position).
- Before plugging/unplugging the iron, set the temperature control knob to the minimum position and switch the continuous steam supply off.
- Always unplug the iron if you are not using it.
- Always take the power plug out of the mains socket before filling the water tank with water.
- The water inlet lid should be closed during ironing.
- To unplug the iron, always hold the power plug, never pull the power cord.
- To avoid electric shock, do not immerse the iron, the power cord and the plug into water or any other liquids.
- Before taking the iron away, let it cool down completely and pour out the remaining water.
- Pour out water from the water tank only after unplugging the iron.
- Clean the unit regularly.
- Do not touch the unit body and the power plug with wet hands.
- Do not allow children to touch the iron body and the power cord during operation.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! *Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!*

- This unit is not intended for usage by children.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Do not use the unit if the power plug or the power cord is damaged. If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.maxwell-products.ru.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

ENGLISH

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the iron; remove the protection from the soleplate (13), if any.
- Check the unit for damages, do not use the iron in case of damages.
- Before switching the iron on, make sure that your home mains voltage corresponds to the iron operating voltage.
- There may be water residue in the tank (10), this is normal, as the iron has undergone factory quality control.

Note:

- While the first switching on the heating element of the iron burns, therefore occurrence of foreign smell and a small amount of smoke is possible, it is normal.

Control knobs, indications and symbols

- The continuous steam supply knob (3) has 2 fixed positions:
 - – steam supply is off;
 - – steam supply is on;and one unfixed position:
 - Self Clean – self-clean.
- Burst of steam button (4) – press the button to activate the additional steam supply function.
- Water spray button (5) – press the button to activate the water spray function for dampening the fabrics.
- Heating element ON/OFF indicator (7) – when the indicator lights up, the iron soleplate is heating up.
- Temperature control knob (11) – allows to set the iron soleplate temperature depending on the type of fabric (see the table below). The knob is in the position «MIN» – the iron is off.
- «MAX» maximum water level mark (12).

WATER SELECTION

You can use tap water to fill the water tank (10). If tap water is hard, use distilled or demineralized water, this will prolong service life of the iron.

Note:

- Do not fill the water tank (10) with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.

FILLING THE WATER TANK

Before filling the iron with water, make sure that it is unplugged.

- Set the temperature control knob (11) to the position «MIN», and the continuous steam supply knob (3) to the position – continuous steam supply is off.
- Open the water inlet lid (2).
- Open the water inlet lid (2) and pour water into the water tank (10) using the beaker (14) and then close the lid (2) tight.

Notes:

- Do not exceed the «MAX» mark (12).
- If you need to refill water during ironing, always switch the iron off at first and unplug it.
- After you finish ironing, switch the iron off, wait until it cools down completely, then open the water inlet lid (2), turn over the iron and drain the remaining water.

IRONING TEMPERATURE

Before operation, test the heated iron on a piece of cloth to be sure that the iron soleplate (13) and the water tank (10) are clean.

- Always check the recommended ironing temperature indicated on the tag before ironing.
- If the item label is marked with the symbol do not iron the item.
- If there is no tag with recommended ironing temperature, but you know the type of fabric, use the following table to determine the proper temperature.

Ironing temperature table

Icons	Fabric type (temperature)
	do not iron
•	Synthetics, nylon, acryl, polyester (low temperature)
• •	Silk/wool (medium temperature)
• • •	Cotton (high temperature)
MAX	Linen (high temperature)

- This table is only valid for smooth materials. Fabrics of other types (crimped, raised, etc.) are best ironed at low temperature.
- Sort items by ironing temperature first: synthetics to synthetics, wool to wool, cotton to cotton etc.
- The iron heats up faster than it cools down. For this reason, it is recommended to iron the items which require low temperature first (for instance, synthetic fabrics). After that, start ironing at higher temperature (silk/wool). Cotton and linen items should be ironed last.
- If an item is made of mixed fabrics, the iron should be set to the lowest temperature (for instance, if an item is 60% polyester and 40% cotton, it should be ironed at temperature used for polyester ironing «•»).

ENGLISH

- If you cannot define the fabric structure, find a spot that is inconspicuous when the item is being worn and select the ironing temperature experimentally (always start with the lowest temperature and raise it gradually until you get the desired result).
- Corduroy and other fabrics that become glossy quickly should be ironed strictly in one direction (in the direction of the pile) with slight pressure.
- To avoid appearance of glossy spots on synthetic and silk fabrics, iron them backside.

SETTING THE IRONING TEMPERATURE

- Place the iron on its base (9).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Turn the control knob (11) to set the required ironing temperature: «●», «●●», «●●●» or «MAX», depending on the type of fabric, the indicator (7) will light up.
- Once the temperature of the soleplate (13) reaches the set point, the indicator (7) will go out and you can start ironing.

Note:

- If you are ironing at high temperature but you need to switch to lower temperature, wait until the soleplate temperature decreases and the indicator (7) lights up, and only then you may start ironing.

WATER SPRAY

- You can dampen the fabric by pressing the water spray button (5) several times.
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).

DRY IRONING

- Place the iron on its base (9).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the continuous steam supply knob (3) to the position – the steam supply is off.
- Turn the control knob (11) to set the required ironing temperature: «●», «●●», «●●●» or «MAX», depending on the type of fabric, the indicator (7) will light up.
- Once the temperature of the soleplate (13) reaches the set point, the indicator (7) will go out and you can start ironing.
- After you finish ironing, set the temperature control knob (11) to the “MIN” position.
- Pull the power plug out of the mains socket and let the iron cool down completely.

STEAM IRONING

While steam ironing it is necessary to set the ironing temperature «●●●», «MAX».

- Place the iron on its base (9).
- Set the continuous steam supply knob (3) to the position – the steam supply is off.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).

- Turn the control knob (11) to set the required ironing temperature: «●●●» or «MAX», the pilot lamp (7) will light up.
- When the soleplate (13) reaches the set temperature, the indicator (7) will go out, you can start ironing.
- Turn the continuous steam supply knob (3) to the position – steam supply is on, steam will start going out from the soleplate (13) openings.
- After you finish ironing, set the temperature control knob (11) to the position «MIN», and the continuous steam supply knob (3) to the position – steam supply is off.
- Pull the power plug out of the mains socket and let the iron cool down completely.

ATTENTION!

If the steam is not constantly supplied during operation, check whether the temperature control knob (11) is set properly and there is water in the water tank (10).

BURST OF STEAM

The burst of steam function is useful for ironing folds and can only be used at high ironing temperatures (when the temperature control knob (11) is set to the position «●●●», «MAX»).

- When pressing the burst of steam button (4) steam will go out of the iron soleplate more intensively.

Note:

To avoid water leakage from the steam openings, press the burst of steam button (4) with an interval no less than 4-5 sec.

VERTICAL STEAM

Vertical steam function can be used only at high ironing temperatures (that is, when the temperature control knob (11) is set to «●●●» or «MAX»). Hold the iron vertically at the distance of 10-30 cm from the clothes and press the burst of steam button (4) with an interval no less than 4-5 sec., steam will be released from the openings of the iron soleplate (13) intensively.

IMPORTANT INFORMATION: Vertical steaming is not recommended for synthetic fabrics.

- To avoid fabric melting, do not touch it with the iron soleplate while steaming.
- Never steam clothes on a person as temperature of the released steam is very high, use a clothes hanger or a coat rack.
- After you finish ironing, switch the iron off, wait until it cools down completely, then open the water inlet lid (2), turn over the iron and pour out the remaining water.

STEAM CHAMBER CLEANING

To prolong lifetime of the iron we recommend cleaning the steam chamber regularly.

- Set the continuous steam supply knob (3) to the position .
- Fill the water tank (10) up to the maximal mark «MAX».

ENGLISH

- Place the iron on its base (9).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the control knob (11) to the maximum soleplate temperature «MAX», the indicator (7) will light up.
- When the soleplate (13) reaches the desired temperature value, the indicator (7) will go out, you can start cleaning.
- Switch the iron off setting the temperature control knob (11) to the «MIN» position (SWITCHED OFF). Remove the power plug from the mains socket.
- Place the iron horizontally above the sink, set the continuous steam supply knob (3) to the position «self clean» Self Clean and hold it.
- Boiling water and steam with scale will be released from the iron soleplate (13) openings.
- Slightly sway the iron back and forth until all the water leaves the water tank (10).
- Release the continuous steam supply knob (3) and set it to the position .
- Place the iron on its base (9) and let it cool down completely.
- When the iron soleplate (13) cools down completely, wipe it with a dry cloth.
- Before you take the iron away for storage, make sure that there is no water in the water tank (10) and that the iron soleplate (13) is completely dry.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning the iron, make sure that it is unplugged and has cooled down completely.
- Wipe the iron body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the iron, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Scale on the iron soleplate can be removed with a cloth soaked in vinegar.
- After removing scale, polish the iron soleplate surface with a dry cloth.
- Do not use abrasives to clean the iron soleplate and body.
- Avoid contact of the iron soleplate with sharp metal objects.

STORAGE

- Set the temperature control knob (11) to the position «MIN», and the continuous steam supply knob (3) to the lower position  – continuous steam supply is off. Remove the power plug from the mains socket.
- Put the iron vertically and let it cool down completely.
- Open the water inlet lid (2), turn over the iron and drain any remaining water from the water tank (10).
- Close the lid (2).

- You can wind the power cord around the iron base (9).
- Store the iron vertically in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Iron – 1 pc.
Beaker – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Warranty certificate – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Rated input power: 1600-2000 W
Maximal power: 2200 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@maxwell-products.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.



ҚАЗАҚША

ҮТІК МW-3010

Үтік киімді, төсек жайманы үтіктеуге және маталарды тік булауға арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Су шашыратқышы
2. Құятын саңылау қақпағы
3. «Тұракты бу беру/әздігімен тазалану» ауыстырығышы
4. Қосымша бу беру түймесі
5. Су шашыратқыш түймесі
6. Қолсал
7. Қыздырығыш элементтің іске қосылу/сөну көрсеткіші
8. Желілік баусым қорғанысы
9. Үтіктің негізі
10. Суға арналған сауыт
11. Температура реттегіші
12. Судың максималды денгейінің көрсеткіші
13. Үтіг табаны
14. Өлшеттің стаканша

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қоректендері туізбегіндеге номиналды іске қосылу тогы 30 МА аспалтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚСҚ) орнатқан дұрыс, ҚСҚ-ны орнату үшін маманга хабарласыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электр аспалының пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Берілген нұсқаулықта көрсетілгендей, құрылғыны тек оның тікелей міндепті бойынша ғана пайдаланыңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, тұтынушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруіне әкеліу мүмкін.

- Иске қосу алдында электр желісінің кернеуі үтіктің жұмыс істеу кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік баусым «еуроашамен» жабдықталған; оны сенімді жерлендіру түйіспесі бар электрлік ашалыққа қосыңыз.
- Әрттің пайда болу қаупіне жол бермеу үшін аспалты электр ашалығына қосқан кезде ауыстырығыштарды пайдаланбаңыз.
- Электрлік желінің асыра жүктелуіне жол бермеу үшін тұтынатьын куаты жоғары бірнеше құрылғыны бірмезгілде іске қоспаңыз.
- Үтікті панажайлардан тыс және ылғалдылығы жоғары панажайларда пайдаланбаңыз.
- Үтікті жазық тұрақты бетке қойыңыз немесе тұрақты үтіктеу тақтасын пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үтіктің беттері жұмыс уақытында қызады. Құйикке шалдығудың алдын-алу үшін терінің ашық бөліктерінің үтіктің ыстық беттерімен немесе шығып жатқан бүмен түйсінен жол берменіз.

- Суға арналған сауытқа хош иістендіргіш сұйықтықтарды, сірке сүнін, крахмал ерітіндісін, қақты жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с. қиға тыйым салынады.
 - Құрылғыны сепікштер шашыратылатын немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде қоспаңыз.
 - Үтік табанының бүлінінен жол бермеу үшін металл сырғынды немесе металл түймелері бар заттарды үтіктең кезде сақ болыңыз.
 - Жұмыс кезінде желілік баусымның үтіктеу тақтасында болмауды және ыстық беттер мен үшкір жиектерге тимеуін қадағалаңыз.
 - Желіге қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Жұмыс кезінде үзілістер және салқындау уақытында үтікті негізіне (тік қүйінде) қойыңыз.
 - Үтікті электрлік желіге қосу/ажырату алдында температура реттегішін минималды құйнен белгілеңіз және тұрақты бу берудің сенірініз.
 - Үтікті пайдаланбасаңыз, онда оны міндепті түрде электр желісінен ажыратыңыз.
 - Сауытты сүмен толтырганда желілік баусым ашасын міндепті түрде электрлік ашалықтан сұрыңыз.
 - Су құятын саңылаудың қақпағы үтіктеу уақытында жабық болуы керек.
 - Үтікті электр желісінен сөндірген кезде әрқашан желілік ашадан ұстаңыз, ешқашан желілік баусымнан тартпаңыз.
 - Электр тогы соққысына жол бермеу үшін үтікті, желілік баусымды немесе желілік баусым ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтыққа матырмайыз.
 - Үтікті жинал қойғанға дейін оған толық салқындау үақыт берініз және судың қалдығын төгініз.
 - Үтікті желіден ажыратқаннан кейін ғана суды сауыттан төгініз.
 - Құрылғыны тұрақты тазалап тұрыңыз.
 - Құрылғы корпусын және желілік баусым ашасын сұлы қолмен ұстамаңыз.
 - Құрылғе жұмыс істеп тұрганда балаларға үтіктің корпусына және желілік баусымға қолын тізізге рұқсат етпеніз.
 - Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.
- Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат берменіз. **Баланың тұншығы қаупі бар!**

ҚАЗАҚША

- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Жұмыс кезінде және сүйту кезінде құралды балалардың қолы жетпейтін жерге қойыныз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-санда мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білім болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Қуаттандыру баузы зақымданған жағдайда қауіп туға жол бермеу үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыыйым салынады. Аспапты өз бетінізбен бөлшектеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар құрылғы құлағаннан кейін аспапты электрлік ашалықтан сұрынызың және кепілдеме талоны мен www.maxwell-products.ru сайтында көрсетілген байланысу мекенжайлары бойынша кез-келген туындыгерлес (өкілдегі) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны зауыттық ораудаға таңба тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеуі адамдардың қолы жетпейтін жerde сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕНДІНДЕ ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШҚЫ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

Құрылғыны тәмен температура жағдайында масымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстая қажет.

- Үтікті ораудан шығарының, табанында (13) қорғаныс қабаты болған кездекоғанысты жиілеңіз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болған кезде үтікті пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында электр желисінің кернеуі үтіктік жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Су қоймада (10) судың қалдықтары болуы мүмкін – бұл қалыпты құбылыс, себебі өндірісте үтік сапа бақылауынан отеді.

Ескерту:

- Алғашқы іске қосқан кезде қыздырығыш элементтің күйеді, сондықтан бөтен істімің және түтіннің шагын көлемінің пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.

Басқару органдары, көрсетілім, таңбалар

- Тұрақты бу беру реттегішінің (3) 2 бекітілген күйі бар:
 - – бу беру сөндірілген;
 - – бу беру іске қосылған; және бір бекітілмеген күйі бар:
 - Self Clean – өздігімен тазалану.
- Қосымша бу беру түймесі (4) – түймені басу қосымша бу беру қызметін іске қосады.
- Су шашыратыш түймесі (5) – түймені басу матаны ылғалдау үшін шашырату қызметін іске қосады.
- Қыздырығыш элементті іске қосу/сөндірі көрсеткіші (7) – көрсеткіш жаңын тұрган кезде, үтіктің табаны қызады.
- Температура реттегіші (11) – үтік табанының температурасын таңдалған матаның түріне байланысты белгілеуге мүмкіндік береді (төмендегі кестені қар.). Реттегіш «MIN» күйінде – үтік сөндірілген.
- Судың максималдық деңгейінің белгісі «MAX» (12).

СУДЫ ТАҢДАУ

Суға арналған сауытты (10) толтыру үшін құбырдағы суды пайдалануға болады. Егер құбырдағы су көрмек болса, дистильденген немесе минералсыздандырылған суды пайдалаңыз, бұл үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Ескерту:

- Суға арналған сауытқа (10) хош істендерігіш сүйкіткіштің күйінде, сірке сүйін, крахмал ерітіндісін, қакты жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с. қююға тыыйым салынады.

СУҒА АРНАЛҒАН САУЫТТЫ ТОЛТЫРУ

Суды үтікке қуда алдында, оның желіден ажыратылғанын тексеріңіз.

- Температура реттегішін (11) «MIN» күйінде, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) күйінде белгілеңіз.
- Су құюға саңылауының қақпағын (2) ашыңыз.
- Су құятын тесікті қақпағын (2) ашыңыз және өлшейтін стаканшаны (14) пайдалаңыз, суға арналған сауытқа (10) су құйының, содан кейін қақпақты (2) тығыз жабыңыз.

Ескертулер:

- Суды «MAX» (12) белгісінен асырып құймаңыз.

ҚАЗАҚША

- Егер үтіктеу кезінде сұды үстемелеу керек болса, онда үтіктің сөндіріңіз де, желілік бау ашасын электр розеткасынан сұрыныз.
- Үтіктеп болғаннан кейін үтіктің сөндіріңіз, оның толық салқындауын күтіңіз, содан кейін су құтының саңылаудың қақпағын (2) ашыныз, үтіктің төңкеріңіз және қалған суды төгіңіз.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Қолдану алдында, үтіктің табаны (13) және сұға арналған сауыт (10) таза екеніне көз жеткізу үшін қызыған үтіктің матаның кішкентай белілігінде тексеріңіз.

- Заттарды үтіктеу алдында әрбір кезде үтіктегінде үтіктің бүйім заттаңбасына көніл аударыңыз.
- Егер бүйім заттаңбасында таңбасы болса, онда берілген бүйімді үтіктеу үсіншілмайды.
- Егер үтіктеу бойынша нұсқаулары бар заттаңба жоқ болса, бірақ сіз материалдың түрін ажыратады аласыңыз, онда температуралы таңдау үшін кестені пайдаланыңыз.

Үтіктеу температурасын таңдау кестесі

Белгілеулер	Мата түрі (температура)
	үтіктемеу керек
•	синтетика, нейлон, акрил, полистер (тәмен температура)
++	жібек/жұн (орташа температура)
+++	мақта (жоғары температура)
MAX	зығыр (жоғары температура)

- Бұл кесте тек тегіс материалдарға арналған. Егер материал басқа түрлі (гофрленген, кедірбұдырлы) және т.б.) болса, онда оны тәмен температуралда үтіктеңіз жөн.
- Алдымен күімдерді үтіктеу температурасы бойынша сұрыптал алыңыз: синтетиканы – синтетикаға, жұнді – жұнғе, мақтаны – мақтага және т.с.с.
- Үтіктің қызығаны, оның салқындауына қарағанда жылдамырақ. Сондықтан алдымен, тәмен температуралдағы күімдерді үтіктеп алған жөн (мысалы, синтетикалық маталар). Содан кейін анағұрлым жоғары температура кезіндегі үтіктеуге көшініз (жібек, жұн). Мақта мен зығыр бүйімдерден сонғы кезекте үтіктеңіз.
- Егер матаның құрамына аралас талшықтар енсе, онда ең тәмен температуралы белгілеу қажет (мысалы, егер бүйім 60% полиэстерден және 40% мақтадан құралса, онда оны полиэстерге сәйкес температуралда үтіктеу қажет «•»).

- Егер сіз матаның құрамын анықтай алмасаңыз, онда күйнің киген кезде көзге түсे қоймайтын жерін тауып алыңыз да, тәжірибелік жолмен үтіктеу температуруасын таңдаңыз (унемі ең тәменгі температурадан бастаңыз да, қалаған нәтижеге қол жеткізгенге дейін оны көбейте беріңіз).
- Вельветті және басқа да түгі түсетін маталарды қатаң түрде бір бағыттаға ғана (түктің бағытын қарал) сел батыңқырап үтіктеу керек.
- Синтетикалық және жібек маталарда түгі түскен дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін оларды астары жағынан үтіктеген жөн.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН БЕЛГІЛЕУ

- Үтіктің негізіне (9) қойыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз.
- Реттегішті (11) бұрап қажетті үтіктеу температурасын белгілеңіз: «•», «++», «+++», «MAX». (матаның түріне байланысты), осы кезде көрсеткіш (7) жанады.
- Үтік табанының (13) белгіленген темпера-турага дейін қызыған кезде көрсеткіш (7) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.

Ескерту:

- Егер сіз жоғары температурамен үтіктесеңіз, және тәмен температуралдаға кешу қажеттілік пайда болса, онда табан температурасының тәмендеуін күтіп және көрсеткіш (7) жанғаннан кейін ғана үтіктеу бастау үсіншілады.

СУ ШАШЫРТАҚЫШЫ

- Сіз шашыртқыш пернесін (5) бірнеше рет басып матаны дымқылдай аласыз.
- Сауытта (10) су жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз.

ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ

- Үтіктің негізіне (9) қойыңыз.
- Желілік баусымның ашасын электрлік ашалыққа салыңыз.
- Тұракты бу беру реттегішін (3) – бу беру сөндірілген күйіне белгілеңіз.
- Реттегішті (11) бұрап қажетті үтіктеу температурасын белгілеңіз: «•», «++», «+++», «MAX» (матаның түріне байланысты), осы кезде көрсеткіш (7) жанады.
- Үтік табанының (13) температурасы белгіленген температуралдаға дейін қызыған кезде көрсеткіш (7) сөнеді, үтіктеуге кірісуге болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «MIN» күйіне белгілеңіз.
- Желілік баусымның ашасын электр ашалығынан сұрының және оның толық салқындауын күтіңіз.



ҚАЗАҚША

БУМЕН ҮТІКТЕУ

Бумен үткітеген кезде үтіктеу температурасын «***», «MAX» етіп белгілеу қажет.

- Үтікті негізіне (9) қойыңыз.
- Тұрақты бу беру реттегішін (3) – бу беру сөндірілген күйіне белгіленіз.
- Желілік баусым ашасын электрлік ашалыққа салыңыз.
- Сауытта (10) су жеткілікті екенине көз жеткізіңіз.
- Реттегішті (11) бұрап қажетті үтіктеу температурасын белгіленіз: «***», «MAX», осы кезде көрсеткіш (7) жанады.
- Үтік табанының (13) температуrasesы белгіленген температурага дейін қызған кезде көрсеткіш (7) сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.
- Тұрақты бу беру реттегішін (3) күйіне белгіленіз, бу үтік табанының (13) саңылауларынан шыға бастайды.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «MIN» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) – бу беру сөндірілген күйіне белгіленіз.
- Желілік баусымыңын ашасын электр ашалығынан сұрыყыңыз және оның толық салқындауын күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс істейу уақытында тұрақты бу беру болмаса, температура реттегіші (11) күйінің дұрыстығын және сауытта (10) судың болуын тексеріңіз.

ҚОСЫМША БУ БЕРУ

Қосымша бу беру қызметі жиырылған жерлердің жазу кезінде пайдалы және жоғары температуралы үтіктеу режимінде ғана пайдаланыла алады (температуры реттегіші (11) «***», «MAX» күйінде орналасады).

- Қосымша бу беру түймесін (4) басқан кезде бу үтікті табанынан бу аса қарқынды шыға бастайды.

Ескертпе:

- Судың бу саңылауларынан ағуына жол бермеу үшін қосымша бу беру түймесін (4) 4-5 секунд аралығымен басыңыз.

ТІГІНЕН БУЛАУ

Тігінен булау қызметі тек жоғары температуралы үтіктеу тәртібінде ғана пайдаланыла алады (бұл жағдайда температура реттегіші (11) «***» немесе «MAX» күйінде орналасуы керек).

Үтікті күмнен 10-30 см қашықтықта вертикаль үстап тұрыңыз, қосымша бу беру түймесін (4) 4-5 секунд аралықпен басыңыз, бу үтіктің табанының (13) саңылауларынан қарқынды шығатын болады.

МАҢЫЗДЫ

АҚПАРАТ: синтетикалық маталардың тігінен булануын орындау үсінілмайды.

- Булау кезінде матаңың еруін болдырмау үшін үтіктің табанын оған тигізбеніз.
- Ешқашан адамға киолі тұрған күмді буламаңыз, себебі, шығатын будың температурасы өте жоғары, ол үшін иышаларды немесе киім ілгіштерді пайдаланыңыз.
- Үтіктеп болғаннан кейін, үтікті сөндіріңіз, оның толық салқындауын күтіңіз, содан кейін су құбытын саңылаудың қақлағын (2) ашыңыз, үтікті төңкеріңіз және су қалдықтарын төгіңіз.

БУ КАМЕРАСЫН ТАЗАРТУ

Үтіктің қызметтің мерзімін ұзарту үшін бу камерасын тұрақты түрде тазалаң отыру қажет.

- Үнемі бу беру реттегішін (3) күйіне белгіленіз.
- Сауытты (10) «MAX» белгісіне дейін сүмен толтырыңыз.
- Үтікті негізіне (9) қойыңыз.
- Желілік баусымыңын ашасын электрлік ашалыққа салыңыз.
- Реттегішті (11) бұрап, үтік табанының максималды қызыу температурасына «MAX» белгіленіз, осы кезде көрсеткіш (7) жанады.
- Үтік табанының (13) температуrasesы белгіленген температурага жеткенде, көрсеткіш (7) сөнеді, бу камерасын тазалауды жүргізуге болады.
- Температура реттегішін (11) «MIN» (СӨНДІРІЛГЕН) күйіне белгілеп, үтікті сөндіріңіз. Желілік баусым ашасын электр ашалығынан ажыратыңыз.
- Үтікті қолжуғыш үстінен көлденен орналастырыңыз, содан кейін тұрақты бу беру реттегішін (3) «өздігімен тазалану» Self Clean күйіне ауыстырыңыз және үстап тұрыңыз.
- Қайнап жатқан су мен бу қақпен бірге үтік табанының (13) саңылауларынан сыртқа атқылады.
- Сауыттағы (10) бұқіл су шығып болғанға дейін үтікті алға-артқа сәл шайқаңыз.
- Тұрақты бу беру реттегішін (3) жіберіңіз және оны күйіне ауыстырыңыз.
- Үтікті негізіне қойыңыз (9) және оған толық салқындауға үақыт беріңіз.
- Үтіктің табаны (13) толық салқында болғаннан кейін, оны құрғақ матамен сүртіңіз.
- Үтікті сақтауға қойғанға дейін, сауытта (10) су жоқ екенине, ал үтік табаны (13) құрғақ екенин тексеріңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Үтікті тазалағанға дейін оның желіден ажыратылғанына және салқындағанына көз жеткізіңіз.



ҚАЗАҚША

- Үткітің корпусын сәл дымкыл матамен сұртіңіз, осыдан кейін оны құргатып сұртіңіз.
- Үткіті, желілік бауды және желілік баудың айрыны суға немесе басқа сұйықтықтарға салуға тыбым салынады.
- Үткіті табанындағы қалдықтарды сірке суымен арапасқан су ерітіндісі бар матамен кетіруге болады.
- Шөгінділерді кетіргеннен кейін табаның бетін құргақ матамен жалтыратып сұртіңіз.
- Үткіті табаны мен корпусын тазалау үшін қажайтын тазартқыш заттарды пайдаланбаңыз.
- Үткіті табанын еткір металл заттарға тигізбеніз.

САҚТАУ

- Температура реттегішін (11) «MIN» күйіне белгіленіз, ал тұрақты бу реттегішін (3) – бу беру сөндірілген күйіне бұрыныз. Желілік баусым ашасын электр ашалығынан ажыратыңыз.
- Үткіті тігінен қойыңыз және оған салқындауға мүмкіндік беріңіз.
- Құятын саңылаудың қақпағын (2) ашыңыз, үткіті төңкерініз және қалған суды суға арналған сауыттан (10) төгіңіз.
- Қақпакты (2) жабыңыз.
- Желілік бауды үткітің негізіне (9) орап қоюға болады.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҒЫ

Үткі – 1 дн.

Өлшеттін стаканша – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

Гаранттіний талон – 1 шт.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдық тұтынатын қуаты: 1600-2000 Вт

Максималды қуаты: 2200 Вт

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын,

конструкциясы және оның жұмыс қагидатына өсер етпейтін техникалық сипаттамарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындаи сәйкесіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@maxwell-products.ru электрондық поштасына хабарлауындызы ұраймыз.

ҚАЙТА ӨҢДЕУ



Қоршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды қунделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек. Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауга жатады. Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.





УКРАЇНСКИЙ

ПРАСКА MW-3010

Праска призначена для прасування одягу, постільної білизни та вертикального відпарювання тканин.

ОПИС

1. Розбризкувач води
2. Кришка заливального отвору
3. Перемикач «Постійна подача пари/ самоочищенння»
4. Клавіша додаткової подачі пари
5. Клавіша розбризкувача води
6. Ручка
7. Індикатор увімкнення/вимкнення нагрівального елементу
8. Захист мережного шнура
9. Основа праски
10. Резервуар для води
11. Регулятор температури
12. Покажчик максимального рівня води
13. Підошва праски
14. Мірна пластівка

УВАГА!

Для додаткового захисту у ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки, заподіяння шкоди користувачеві або його майну.

- Перед вимиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі праски.
- Мережний шнур забезпечений «євровилкою»; вимкніть йї в електричну розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переходники при підмиканні пристрою до електричної розетки.
- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі, не вимкніть одночасно декілька пристрій з великою споживальною потужністю.
- Не користуйтесь праскою поза приміщеннями, а також у приміщеннях з підвищеною вологостю.

- Ставте праску на рівну стійку поверхню або користуйтесь стійкою прасувальною дошкою.

УВАГА! Поверхні праски нагріваються під час роботи. Не допускайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими поверхнями праски або виходячою парою, щоб уникнути отримання опіків.

- Забороняється заливати у резервуар для води ароматизувальні рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини і т.ін.
- Не вмикайте пристрій у місцях, де розпорошуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Щоб уникнути пошкодження підошви праски, дотримуйтесь обережності при прасуванні речей з металевими блискавками або металевими гудзиками.
- Наглядайте, щоб мережний шнур не знаходився на прасувальній дошці та не торкався гарячих поверхонь та гострих крайок.
- Не залишайте увімкнений у мережу пристрій без нагляду. Під час перерв у роботі та остигання встановлюйте праску на основу (у вертикальне положення).
- Перед вимкненням/підмиканням праски до електричної мережі установіть регулятор температури у мінімальне положення та вимкніть постійну подачу пари.
- Обов'язково вимикайте праску з електричній мережі, якщо ви не є її користувачем.
- При наповненні резервуара водою обов'язково виймайте вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Кришка заливального отвору має бути закрита під час прасування.
- При вимкненні праски з електричної мережі обов'язково тримайтеся за мережеву вилку, ніколи не тягніть за мережний шнур.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте праску, мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Перш ніж забрати праску, дайте їй повністю остигнути і злийте залишки води.
- Зливайте воду з резервуара тільки після вимкнення праски з мережі.
- Регулярно робіть чищення пристроя.
- Не торкайтесь корпусу пристроя та вилки мережного шнура мокрими руками.
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу праски та мережного шнура під час роботи пристроя.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.

УКРАЇНСКИЙ

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

Небезпека задушення!

- Цей пристрiй не призначений для використання дiтьми.
- Пiд час роботи та остигання розмiщайте пристрiй у мiсцях, недоступних для дiтей.
- Пристрiй не призначений для використання особами (включаючи дiтей) зi зниженими фiзичними, сенсорними або розумовими здiбностями або при вiдсутностi у них життєвого досвiду або знань, якщо вони не знаходяться пiд контролем або не проiнструктованi щодо використання пристрою особою, вiдповiдальнуо за iх безпеку.
- Дiти мають перебувати пiд наглядом для недопущення iгор з пристроем.
- Забороняється використовувати пристрiй, якщо є пошкодження мережної вилки або шнура живлення. При пошкодженнi шнура живлення його замiну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервiсна служба або подiбний квалiфiкований персонал.
- Забороняється самостiйно ремонтувати пристрiй. Не розбирайте прилад самостiйно, при виникненнi будь-яких несправностей, а також пiслi падiння пристрою, вимкнiть пристрiй з електричної розетки та звернiться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервiсного центру за контактною адресою, зазначену в гарантiйному талонi та на сайтi www.maxwell-products.ru.
- Перевозьте пристрiй лише у заводськiй упаковцi.
- Зберiгайте пристрiй у мiсцях, недоступних для дiтей та людей з обмеженими можливостями.

ЦЕЙ ПРИСТРiЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦIЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМiЩЕННЯХ.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Пiсля транспортування або зберiгання приструю при зниженнi температурi необхiдно втримати його при кiмнатнiй температурi не менше трох годин.

- Витягнiть праску з упаковки, за наявностi захисту на пiдошвi (13) вiдалiть захист.
- Перевiрте цiлiснiсть пристрою, за наявностi пошкоджень не користуйтесь праскою.
- Перед вмиканняm переконайтесь в тому, що напруга в електричнiй мережi вiдповiдає робочiй напрузi праски.

- У резервуарi (10) можуть знаходитися залишки води – це нормальне явище, так як на виробництвi праска проходила контроль якостi.

Примiтка:

- При першому вмиканнi нагрiвальний елемент праски обгорає, тому можливе з'явлення стiроннього запаху та невеликої кiлькостi диму, це нормальне явище.

Органи управлiння, iндикацiя, символи

- Регулятор постiйної подачi пари (3) має 2 фiксованих положення:
 - – подача пари вимкнена;
 - – подача пари увiмкнена;та одне положення без фiксацiї:
 - Self Clean – самоочищення.
- Клавiша додаткової подачi пари (4) – натиснення на кнопку активує функцiю додаткової подачi пари.
- Клавiша розбрiзкувача води (5) – натиснення на кнопку активує функцiю розбрiзкування для зволоження тканини.
- Індикатор увiмкнення/вимкнення нагрiвального елементу (7) – індикатор свiтиться, пiдошва праски нагрiвається.
- Регулятор температури (11) – дозволяє встановити температуру пiдошви праски залежно вiд вибраного типу тканини (див. таблицю нижче). Регулятор у положеннi «**MIN**» – праска вимкнена.
- Покажчик максимального рiвня води «**MAX**» (12).

ВИБiР ВОДИ

Для наповнення резервуара для води (10) ви можете використовувати водопровiдну воду. Якщо водопровiдна вода тверда, використовуйте дистильовану або демiнералiзовану воду, це продовжив термiн служби праски.

Примiтка:

- Забороняється заливати у резервуар для води (10) ароматизувальнi рiдини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хiмiчнi речовинi i т.iн.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

Перш niж залити воду в праску переконайтесь, що вона вимкнена з електричної мережi.

- Установiть регулятор температури (11) у положення «**MIN**», а регулятор постiйної подачi пари (3) переведiть у положення – подача пари вимкнена.
- Вiдкрийте кришку заливального отвору (2).
- Вiдкрийте кришку заливального отвору (2) та, використовуючи мiрну пластiвку (14), залийте

УКРАЇНСКИЙ

воду у резервуар для води (10), потім щільно закрійте кришку (2).

Примітки:

- Не наливайте воду вище відмітки «**MAX**» (12).
- Якщо під час прасування необхідно долити воду, то спочатку обов'язково вимкніть праску та витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Закінчивши прасувати, вимкніть праску, дочекайтесь її повного остигання, потім відкрийте кришку заливального отвору(2), переверніть праску та злийте залишки води.

ТЕМПЕРАТУРА ПРАСУВАННЯ

Перед початком експлуатації протестуйте нагріту праску на шматочку тканини, щоб переконатися в тому, що підошва праски (13) та резервуар для води (10) чисті.

- Кожного разу перед прасуванням речей дивіться на ярлик виробу, де вказана рекомендована температура прасування.
- Якщо на ярлику виробу є символ , то даний виріб прасувати не рекомендується.
- Якщо ярлик з вказівками по прасуванню відсутній, але ви знаєте тип матеріалу, то для вибору температури прасування користуйтесь таблицею.

Таблиця вибору температури прасування

Позначення	Тип тканини (температура)
	не прасувати
•	синтетика, нейлон, акрил, поліестер (низька температура)
• •	шовк/вовна (середня температура)
• • •	бавовна (висока температура)
MAX	льон (висока температура)

- Таблиця придатна лише для гладких матеріалів. Якщо матеріал іншого типу (гофрований, рельєфний тощо), то краще всього його прасувати при низькій температурі.
- Спочатку відсортуйте речі за температурою прасування: синтетику – до синтетики, вовну – до вовни, бавовну – до бавовни і т. д.
- Праска нагрівається швидше, ніж остигає. Тому спочатку рекомендується прасувати речі, які потребують низьку температуру (наприклад, синтетичні тканини). Після чого починайте прасування при вищих температурах

(шовк, вовна). Вироби з бавовни та льону слід прасувати в останню чергу.

- Якщо до складу тканини входять сумішеві волокна, то необхідно встановити температуру прасування найнижчу (наприклад, якщо виріб складається на 60% з поліестера та на 40% з бавовни, то його слід прасувати при температурі, відповідній для поліестера «•»).
- Якщо ви не можете визначити склад тканини, то знайдіть на виробі місце, яке не кидается в очі при носінні, і дослідним шляхом виберіть температуру прасування (завжди починайте з найнижчої температури і поступово підвищуйте її, поки не доб'єтесь бажаного результату).
- Вельветові та інші тканини, які швидко починають лиснітися, слід прасувати строго у одному напрямку (у напрямку ворсу) з невеликим натиском.
- Щоб уникнути з'явлення лисючих плям на синтетичних та шовкових тканинах, прасуйте їх з виворітного боку.

УСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ПРАСУВАННЯ

- Поставте праску на основу (9).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Повертанням регулятора (11) установіть потрібну температуру прасування: «•», «••», «•••», «**MAX**» (залежно від типу тканини), при цьому засвітиться індикатор (7).
- Коли підошва праски (13) нагріється до встановленої температури, індикатор (7) погасне, можна починати прасування.

Примітка:

- Якщо ви прасували при високій температурі, і виникла необхідність перейти до низької температури, то рекомендується дочекатися зниження температури підошви та починати прасувати тільки після того, як засвітиться індикатор (7).

РОЗБРИЗКУВАЧ ВОДИ

- Ви можете зволожити тканину, натиснувши декілька разів на клавішу розбризкувача води (5).
- Переконайтесь, що у резервуарі (10) достатньо води.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

- Поставте праску на основу (9).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Регулятор постійної подачі пари (3) переведіть у положення  – подача пари вимкнена.

УКРАЇНСКИЙ

- Повертанням регулятора (11) установіть потрібну температуру прасування: «●», «●●», «●●●», «**MAX**» (залежно від типу тканини), при цьому засвітиться індикатор (7).
- Коли підошва праски (13) нагріється до встановленої температури, індикатор (7) погасне, можна починати прасування.
- Після використання праски установіть регулятор температури (11) у положення «**MIN**».
- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та дочекайтесь повного остигання праски.

ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ

При паровому прасуванні необхідно встановлювати температуру прасування «●●●», «**MAX**».

- Поставте праску на основу (9).
- Регулятор постійної подачі пари (3) переведіть у положення – подача пари вимкнена.
- Вставте вилку мережного шнура у розетку.
- Переконайтесь, що у резервуарі (10) достатньо води.
- Повертанням регулятора (11) установіть потрібну температуру прасування: «●●●», «**MAX**», при цьому засвітиться індикатор (7).
- Коли підошва праски (13) досягне встановленої температури, індикатор (7) погасне, можна починати прасування.
- Регулятор постійної подачі пари (3) переведіть у положення – подача пари вимкнена, пара почне виходити з отворів підошви праски (13).
- Після використання праски установіть регулятор температури (11) у положення «**MIN**», а регулятор постійної подачі пари (3) переведіть у положення – подача пари вимкнена.
- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки та дочекайтесь повного остигання праски.

УВАГА!

Якщо під час роботи не відбувається постійної подачі пари, перевірте правильність положення регулятора температури (11) та наявність води у резервуарі (10).

ДОДАТКОВА ПОДАЧА ПАРИ

Функція додаткової подачі пари корисна при розпрасовуванні складок та може використовуватися тільки при високотемпературному режимі прасування (при цьому режими регулятора температури (11) знаходиться у положенні «●●●», «**MAX**»).

- При натисненні клавіші додаткової подачі пари (4) пари з підошви праски виходитиме інтенсивніше.

Примітка: Щоб уникнути витікання води з парових отворів, натискайте кнопку додаткової подачі пари (4) з інтервалом не менше 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

Функція вертикального відпарювання може використовуватися лише при високотемпературному режимі прасування (у цьому випадку регулятор температури (11) знаходитьться у положенні «●●●» або «**MAX**»). Тримайте праску вертикально на відстані 10-30 см від одягу та натискайте клавішу додаткової подачі пари (4) з інтервалом не менше 4-5 секунд, пара інтенсивно виходитиме з отворів підошви праски (13).

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: Не рекомендується здійснювати вертикальне відпарювання синтетичних тканин.

- При відпарюванні не торкайтесь підошвою праски матеріалу, щоб уникнути його оплавлення.
- Ніколи не відпаруйте одяг, надітій на людину, оскільки температура виходячої пари дуже висока, користуйтесь плічками або вішалкою.
- Закінчивши прасувати, вимкніть праску, дочекайтесь її повного остигання, після чого відкрийте кришку заливального отвору (2), переверніть праску та злийте залишки води.

ОЧИЩЕННЯ ПАРОВОЇ КАМЕРИ

Для подовження терміну роботи праски рекомендується регулярно виконувати очищення парової камери.

- Установіть регулятор постійної подачі пари (3) у положення .
- Наповніть резервуар (10) водою до максимальної позначки «**MAX**».
- Поставте праску на основу (9).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Повертанням регулятора (11) установіть максимальну температуру нагріву підошви праски «**MAX**», при цьому засвітиться індикатор (7).
- Коли підошва праски (13) нагріється до встановленої температури, індикатор (7) погасне, можна проводити очищення парової камери.
- Вимкніть праску, встановивши регулятор температури (11) у положення «**MIN**» (ВИМКНУТО). Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Розташуйте праску горизонтально над раковиною, потім переведіть та утримуйте регулятор постійної подачі пари (3) у положенні «самоочищення» Self Clean.
- Кипляча вода та пара разом з накипом викидається з отворів підошви праски (13).
- Злегка погойдуйте праску вперед і назад, поки вся вода не вийде з резервуара (10).
- Відпустіть регулятор постійної подачі пари (3) та переведіть його у положення .

УКРАЇНСКИЙ

- Поставте праску на основу (9) та дайте їй повністю остигнути.
- Коли підошва праски (13) повністю остигне, протріть її шматочком сухої тканини.
- Перш ніж забрати праску на зберігання, переконайтесь, що у резервуарі (10) немає води, а підошва праски (13) суха.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Перш ніж чистити праску переконайтесь, що вона вимкнена з електричної мережі та вже остигла.
- Протирайте корпус праски злегка вологою тканиною, після цього витріть його насуcho.
- Забороняється занурювати праску, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Відкладення на підошві праски можуть усуватися тканиною, змоченою у столовому оці.
- Після усунення відкладень відполіруйте поверхню підошви праски сухою тканиною.
- Не використовуйте для чищення підошви та корпусу праски абразивні очищувальні засоби.
- Не допускайте контакту підошви праски з гострими металевими предметами.

ЗБЕРІГАННЯ

- Установіть регулятор температури (11) в положення «MIN», переведіть регулятор постійної подачі пари (3) в положення – подача пари вимкнена. Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Поставте праску вертикально та дайте їй повністю остигнути.
- Відкрийте кришку залиvalного отвору (2), переверніть праску та злийте рештки води з резервуара для води (10).
- Закройте кришку (2).
- Мережний шнур можна намотати на основу праски (9).
- Зберігайте праску у вертикальному положенні у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Праска – 1 шт.
Мірна пластівка – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.
Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електро живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Номінальна споживана потужність:
1600-2000 Вт
Максимальна потужність: 2200 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації. Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просямо повідомити про це по електронній пошті info@maxwell-products.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам
Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.



КЫРГЫЗ

ҮТҮК MW-3010

Үтүк кийим, шейшептерди үтүктөө жана кездемелерди тик буулантуу үчүн колдонулат.

СЫПАТТАМА

- Суу чачыраткыч
- Суу куюучу тешиктин капкагы
- «Бууну үзгүлтүксүз берүү/өзүн өзү тазалоо» которгучу
- Бууну кошумча берүүнүн баскычы
- Суу чачыраткычтын баскычы
- Тутка
- Ысытуучу элементтин өчүрүп/күйгүзүүнүн индикатору
- Электр шнурунун коргоосу
- Үтүктүн түбү
- Суу куюучу чукур
- Температуралын жөндөгүчү
- Суунун максималдуу дөңгөэлинин белгиси
- Үтүктүн таманы
- Өлчөмдүү чынысы

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Кошумча коргонуу учун электр тармагында номиналдуу иштеткен тогу 30 мА ашыргабаган коргол өчүрүүчү аспаптын орнотуу максатка ылайык, аспапты орнотуу учун атайын адиске кайрылыныз.

КООПСУЗДК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонмону көнүл көюп окуп-үйрөнүп, маалымат катары сактап алыныз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонунуз.

Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтиригүү алып келиши мүмкүн.

- Шаймандын иштеткендин алдында иштөө чыңалуусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериниз.
- Электр шнуру «европалык сайгычы» менен жабдылган; анын бекем жердөтүү контакты бар розеткасына туташтырыныз.
- Өрт коркунучун жоюу учун шайманды электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбонуз.
- Электр тармагы ашыра жуктөлгөнгө жол бербөө учун пайдалануу кубаттуулугу чоң шаймандардын бир нечесин бир убакытта иштептөниси.
- Үтүкту имараттардын сыртында же нымдуулугу жогору болгон имараттарда иштептөниси.
- Үтүкту тегиз түрүктуу беттин үстүнө коюп же түрүктуу үтүктөө тактайын колдонунуз.

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ! Үтүкту иштептөндө анын беттери ысыйт. Күйүк алууга жол бербөө

үчүн териңиздин ачык жерлерине үтүктүн ысык беттери же чыгарган буусу тийгенинен сакталыңыз.

- Суу куюучу чукурга жыттуу суюктуктарды, сиркени, крахмал эритмесин, кебээрди кетириүүчү реагенттерди, химиялык каражаттарды ж. б. куюуга тыюу салынат.
- Шайманды аэрозолдорду чачкан же жецил жалындан кетүүчү суюктуктар колдонулган жерлерде колдонбонуз.
- Үтүктүн тамандын бузулусуна жол бербөө үчүн металлдан жасалган сыйырмалары же топчулары бар нерселерди үтүктөгөндө этият болунуз.
- Электр шнуру үтүктөгүч тактадын үстүндө болбогонун же үтүктүн ысык беттерине тийбекенин байкал турунуз.
- Электр тармагына кошулган шайманды кароосуз калтырбаңыз. Иштеппей турган же муздатып турган учурларда үтүкту түбүнө (тик абалына) коюнуз.
- Үтүкту электр тармагына кошуу/ажыратуунун алдында температура жөндөгүчүн минималдуу абалына коюп, бууну үзгүлтүксүз берүүнү өчүрүп алыныз.
- Үтүкту иштеппеген убакытта аны милдеттүү түрдө электр тармагынан ажыратыныз.
- Суу куюучу чукурун суу менен толтурганда кубаттуучу сайгычын ар дайын электр розеткасынан ажыратыныз.
- Үтүктөгөн учурунда суу куюучуу тешигинин капкагы жабык болуу зарыл.
- Үтүкту электр тармагынан сурганда аны шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармал сурунуз.
- Ток урабас учун үтүкту, электр шнурун жана кубаттуучуу сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Үтүкту сактоочу жайна салгандан мурун аны муздатып, ичинен калган суусун төгүп алыныз.
- Үтүкту электр тармагынан ажыраткандан кийин гана чукурунан суусун төгүнүз.
- Шайманды мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.
- Шаймандын корпусун жана сайгычын суу колунуз менен тийбениз.
- Шайман иштеп турган учурда балдарга үтүктүн корпусун жана электр шнурун тийүүгө уруксат бербениз.
- Балдардын коопсуздугу учун таңгак катары колдонулган коопсуздуктарды кароосуз таштабаңыз.

Көнүл буруңуз! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. **Бул түмчүгүүнүн коркунучун жаратам!**

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.

КЫРГЫЗ

- Під час роботи та остигання розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроям.
- Електр шнуру бузук болгондо коопчуулуктарга жол бербегени учун аны өнүктүрүүчүү, тейлөө кызмат же аларга ошкын дасыккан кызметкерлер алмаштырууга тийиш.
- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды оз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулупар лайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.maxwell-products.ru сайтындағы тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспортто зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

БИРИНЧИ КОЛДОНУУНУН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспортоодон же сактоодон кийин аны уч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Үтүктү таңгактан чыгарыңыз, таманында(13) коргоо чантамасы бар болсо, аны сыйрып салыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондукун текшерип, бузулупар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Шаймандын иштектендин алдынча иштөө чыналусу электр тармагындағы чыналуусуна ылдайлык болгонун текшериңиз.
- Чукурдун (10) ичинде калган суу бар болуу мүмкүн, бул нормалдуу көрүнүш, себеби шайман заводдо сапат текшерүүдөн өткөн.

Эскертуү:

- Биринчи иштектенде ысытуучу элементтин үстүн катмары күйөт, ал себептен башкача жыл жана бир аз түтүн лайда болуу мүмкүн, бул нормалдуу кубулуш.

Башкаруу органдары, индикациялоо, белгилери

- Бууну үзгүлтүксүз берүүнүн жөндөгүчтүн (3) 2 түрүктуу абалы бар:
 -  – буу берүү очурулгөн;
 -  – буу берүү иштетилгөн;жана бир түрүктуу эмес абалы:
 - Self Clean – өзүн өзү тазалоо.
- Кошумча буу берүүнүн баскычы (4) – кошумча буу берүү функциясын иштетет.
- Суу чачыраткычтын баскычы (5) – бул баскычты басканды көздемени нымдаттуу учун суу чачыратту функциясы иштетилет.
- Ысытуучу элементтин очуруп/күйүзүүнүн индикатору (7) – индикатор күйүп турганда таманы ысыйт.
- Температура жөндөгүчү (11) – таңдалган көздеменин түрүнө карата үткүтүн таманынын температурасын таңдоого мүмкүндүк берет (төмөнкү таблицаны караңыз). Жөндөгүч «MIN» абалында болгондо үтүк очурулгөн.
- Суунун максималдуу деңгээлинин «MAX» белгиси (12).

СУУНУ ТАНДОО

Чукурду (10) толтуруу учун суутутүктөгү сууну пайдалансаңыз болот. Суутутүктөгү суу катуу болсо, буусуну же минералсыздаштырылган сууну колдонунуз, бул үткүтүн кызмат мөөнөтүн узартат.

Эскертуү:

- Суу куюлуучу чукурга (10) жыттуу суюктуктарды, сиркени, крахмал эритмесин, кебээрди кетириүүчүү реагенттерди, химиялык каражаттарды ж. б. куюуга тыюу салынат.

СУУ ЧУКУРДУ ТОЛТУРУУ

Үтүккө сууну куюудан мурун ал электр тармагынан ажыратылганын текшерип алышыз.

- Температура жөндөгүчүн (11) «MIN» абалына кооп, бууну үзгүлтүксүз берүүнүн жөндөгүчүн (3) болсо  – буу берүү очурулгөн абалына коюнуз.
- Суу куюучу тешиктин капкагын (2) ачыңыз.
- Суу куюучу тешигинин капкагын (2) ачып, өлчөмдүү чынысы (14) менен сууну суу чукурна (10) куюнуз, андан кийин капкагын (2) бекем жабыңыз.

Эскертуү:

- Сууну «MAX» белгисинен (12) ашырып күбәңыз.
- Үтүктөп турган учурда суу куюш керек болсо, биринчиден үтүктүг очуруп, сайдынчын электр розеткасынан чыгарыңыз.
- Үтүктөп бүткөндөн кийин үтүктүг очуруп, толугу менен муздатып, андан кийин суу куюучу тешик-

КЫРГЫЗ

тин капкагын (2) ачып, үтүктүү көмкөрүп калган суусун төгүп алышыз.

ҮТҮКТӨӨ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Үтүктүү иштеткендөн мурун анын таманы (13) жана суу чукуру (10) таза болгонун текшерүү үчүн шайманды бир чүпүрөктүн устүндө иштетип көрүнүз.

- Үтүктөгөндөн мурун ар нерсенин ылайыктуу үтүктөө температурасы жазылган белгисин ар дайым карап алышыз.
- Кийимдин ярлыгында белгиси бар болсо ~~☒~~, аны үтүктөсө болбайт.
- Эгерде үтүктөө жөнүндөгү маалымат белгиси жок болуп, сиз көздеменин түрүн билсениз, үтүктөө температурасын таңдоо үчүн таблицаны карап алышыз.

Үтүктөө температурасын таңдоо таблицасы

Белгилер	Көздеменин түрү (температура)
☒	үтүктөсө болбайт
•	синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (төмөн температурасы)
••	жибек/жүн (орточо температурасы)
•••	кебез (жогору температурасы)
MAX	зыгыр (жогору температурасы)

- Таблица түрсүз көздемелерге гана ылайык. Көздеменин түрү башка болсо (гофреленген, рельефтүү ж. б.), аны төмөн температурада үтүктөсө жакши болот.
- Биринчиден кийимди үтүктөө температурасына ылайыктуу бөлүштүрүп алышыз: синтетикага, жүндү жүнгө, кебезди кебезге ж. б.
- Үтүк муздаганынан бат ысыйт. Ошол үчүн биринчиден төмөн температурадагы кийимдерди (мисалы, синтетикалык көздемелерди) үтүктөсө зарыл. Андан кийин үтүктөө температурасы жогоруураак нерселерди (жибек, жүн) үтүктөп баштанаңыз. Кебез жана зыгыр көздемелерди эң акырында үтүктөсөнүз болот.
- Көздеме аралашма жиптерден жасалган болсо, эң төмөнкү үтүктөө температурасын аныктоо зарыл (мисалы, көздеме 60% полиэстерден жана 40% кебезден жасалган болсо, аны полиэстерге ылайык температурасында «•» үтүктөсө зарыл).
- Сиз көздеменин составын аныктай албасаңыз, кийимдин кийип турганда көзгө анча көрүнбөгөн жерин табып тажрыйба ыкмасы аркылуу үтүктөө температурасын аныктаңыз (ар дайым эң төмөнкү температурадан баштал, аны көректүү жыйынтыкка жеткене чейин аз-аздан көтерүп түрүнүз).

- Вельвет жана башка тез жалтырап баштаган көздемелерди үтүктөгөндө үтүктүү бир тарабына (түгү буюнча) жылдырып бир аз басымы менен үтүктөнүз.
- Синтетика жана жибек көздемелердө жалтыраган тактарды калтырбоо үчүн аларды ички жагынан үтүктөө зарыл.

ҮТҮКТӨӨ ТЕМПЕРАТУРАСЫН КОЮУ

- Үтүктүү түбүнө (9) коюнүз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайындыз.
- Температура жөндөгүчүн (11) бурап, көректүү үтүктөө температурасын коюнүз: «•», «••», «•••», «MAX». (көздеме түрүнө карата), ошондо индикатору (7) күйөт.
- Үтүктүн таманы (13) тандалган температура-сына чейин ысыганда, индикатор (7) ёчэт, эми үтүктөп баштасаңыз болот.

Эскертуу:

- Сиз жогору температурасында үтүк-төгөн учурунда төмөн температурасына өтүү зарыл болсо, таманын температурасы төмөнделгөнүн күтүп, индикатору (7) күйгөндө гана үтүктөсөнүз болот.

СУУ ЧАЧЫРАТКЫЧ

- Сиз суу чачыраткычтын баскычын (5) бир нече жолу басып, көздемени нымдатсаныз болот.
- Чукурунда (10) суусу жетиштүү болгонун текшерип алышыз.

КУРГАК ҮТҮКТӨӨ

- Үтүктүү түбүнө (9) коюнүз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сайындыз.
- Үзгүлтүксүз буу берүүнүн жөндөгүчүн (3) - буу берүүсү өчүрүлгөн абалына коюнүз.
- Температура жөндөгүчүн (11) бурап, көректүү үтүктөө температурасын коюнүз: «•», «••», «•••», «MAX». (көздеме түрүнө карата), ошондо индикатору (7) күйөт.
- Үтүктүн таманы (13) тандалган температура-сына чейин ысыганда, индикатор (7) ёчэт, эми үтүктөп баштасаңыз болот.
- Үтүктүү колдонгондон кийин температура жөндөгүчүн (11) «MIN» абалына коюнүз.
- Сайычын электр розеткасынан ажыратып, үтүк толгу менен муздаганына чейин күтүнүз.

БУУ МЕНЕН ҮТҮКТӨӨ

Буу менен үтүктөгөндө үтүктөө температурасын «•••», «MAX» абалдарына коюу зарыл.

- Үтүктүү түбүнө (9) коюнүз.
- Үзгүлтүксүз буу берүүнүн жөндөгүчүн (3) - буу берүүсү өчүрүлгөн абалына коюнүз.

КЫРГЫЗ

- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сыйызыз.
- Чукурунда (10) суусу жетиштүү болгонун текшерип алыңыз.
- Температура жөндөгүчүн (11) бурап, керектүү үтүктөө температурасын коюнүз: «***», «MAX», ошондо индикатор (7) күйөт.
- Үтүктүн таманы (13) таңдалган температурасына чейин ысыганды, индикатор (7) өчөт, эми үтүктөп баштасаныз болот.
- Үзгүлтүксүз буу берүүнүн жөндөгүчүн (3) – буу берүү иштетилген абалына коюнүз, буу үтүктүн таманындағы (13) тешиктерден чыгып баштайт.
- Үтүкту пайдаланғандан кийин температура жөндөгүчүн (11) «MIN» абалына коюп, бууну үзгүлтүксүз берүүнүн жөндөгүчүн (3) болсо – буу берүү очурулген абалына коюнүз.
- Сайгычын электр розеткасынан ажыратып, үтүк толугу менен муздаганына чейин күтүнүз.

КӨНҮЛ БУРУНЧУЗ!

Үтүк иштеген учурда буу үзгүлтүксүз берилбей калса, температурасынын (11) туура абалында болгонун жана резервеарында (10) суу бар болгонун текшерип алыңыз.

БУУНУ КОШУМЧА БЕРҮҮ

Бууну кошумча берүүнүн функциясы бырыштарды үтүктөп түздөткөнде пайдалуу болуп үтүктөөнүн жогору температуралык режиминде (температура жөндөгүчү (11) «***», «MAX» абалында турганда) гана мумкүн болот.

- Бууну кошумча берүүнүн баскычын (4) басканда тамандын тешиктеринен буу күчтөп чыгат.

Эскертуү:

- Буу тешиктеринен суу куюлbas үчүн бууну кошумча берүү баскычын (4) 4-5 секундадан кем эмес интервалы менен басып турунуз.

ТИК БУУЛАНТУУ

Тик бууланттуу функциясын жогору температуралагы үтүктөө режиминде гана колдонсо болот (ал учурда температура жөндөгүчү (11) «***» же «MAX» абалында турат). Үтүктү кийимден 10-30 см аралыгында тик кармап, бууну кошумча берүүнүн баскычын (4) 4-5 секундадан кем эмес интервалы менен басып турунуз, тамандын (13) тешиктеринен буу күчтөп чыгат.

МААНИЛУУ МААЛЫМАТ: синтетикалык кездемелерди тик бууланттуу рекомендацияланган эмес.

- Буулантканда кездеме эритпөө үчүн аны үтүктүн таманы менен тийбениз.
- Адам кийип турган кийимди эч качан буулантпаңыз, себеби чыккан буунун температурасы етө чоң, кийим илгичи колдонунуз.
- Үтүктөп бүткөнден кийин үтүктү очуруп, толугу менен муздатып, андан кийин

суу куюучу тешиктин капкагын (2) ачып, үтүктү көмкөрүп калган сусусун төгүп алыңыз.

БУУ КАМЕРАСЫН ТАЗАЛОО

Үтүктүн кызмат мөөнөтүн узартуу үчүн буу камерасын мезгилдүү түрдө тазалоо зарыл.

- Үзгүлтүксүз бууну берүү жөндөгүчүн (3) абалына коюнүз.
- Чукуруду (10) «MAX» максималдуу белгисине чейин суу менен толтурунуз.
- Үтүктү түбүнө (9) коюнүз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сыйызыз.
- Жөндөгүчүн (11) бурап, «MAX» үтүктүн таманынын максималдуу ысытуу температурасын коюнүз, ошондо индикатор (7) күйөт.
- Үтүктүн таманы (13) таңдалган температурасына чейин ысыганды, индикатор (7) өчөт, эми үтүктөп баштасаныз болот.
- Температура жөндөгүчүн (11) «MIN» (ӨЧҮРҮЛГӨН) абалына коюп, үтүктү очурунуз. Электр шнурунун сайгычын розеткадан сурунуз.
- Үтүктү раковинанын үстүндө горизонталдуу түрдө кармап, бууну үзгүлтүксүз берүү жөндөгүчүн (3) Self Clean «өзүн өзү тазалоо» абалына коюп кармап турунуз.
- Кебээр менен кайнаган суу үтүктүн таманындағы (13) тешиктеринен ыргытылып түшөт.
- Үтүктү чукурда (10) болгон суу төгүлгөнгө чейин ары-бери акырын силкиниз.
- Бууну үзгүлтүксүз берүүнүн жөндөгүчүн (3) башотуп, абалына коюнүз .
- Үтүктү түбүнө (9) коюп муздатып алыңыз.
- Үтүктүн таманы (13) толугу менен муздаганда, аны кургак чүпүрек менен сүртүңүз.
- Үтүктү сактоого алып салуунун алдында чукурунда (10) суусу жок болуп, үтүктүн таманы (13) кургак болгонун текшериниз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Үтүктү тазалоонун алдында ал электр тармагына кошулбаганын жана муздак болгонун текшерип алыңыз.
- Үтүктүн корпусун жумушак, бир аз нымдуу чүпүрек менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Шаймандын корпусун, электр шнурун жана кубаттуучу сайгычын суга же башка ар кыл суюктуктарга салууга тыюу салынат.
- Үтүктүн таманындағы кебээрди салуу чыгараса болот.
- Кебээрди чыгаргандан кийин тамандын бетин кургак чүпүрек менен сүртүңүз.
- Үтүктүн таманын тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды колдонбонуз.

КЫРГЫЗ

- Утүктүн таманына учтуу металл заттарды тийгизбениз.

САКТОО

- Температура жөндөгүчүн (11) «MIN» абалына кооп, бууну үзүлтүксүз берүүнүн жөндөгүчүн (3) болсо – буу берүү очурулгөн абалына коюнуз. Электр шинурунун сайыгычин розеткандан сурунуз.
- Утүктү тикесинен кооп, толугу менен муздатып алыңыз.
- Суу куюучу тешигинин капкагын (2) ачып, утүктү көмкөрүп, суу куюлуучу чукурунан (10) калган суусун төгүп алыңыз.
- Капкагын (2) жабыңыз.
- Тармактык шинурун утүктүн негизине (9) түрсөнүз болот.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Утук – 1 даана.

Өлчөмдүү чынысы – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубатандыруу чыналуусу: 220-240 В ~ 50 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу:

1600-2000 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 2200 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнәздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү

эмес айырмачылыктар болуу мумкун. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@maxwell-products.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин түрмүш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо учун адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленгөн жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу учун жергиликтүү өкмөтке, түрмүш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызметина же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчектүү көрсөтүү керек.



FIER DE CĂLCAT MW-3010

Fierul de călcăt este destinat pentru cărcarea hainelor, așternuturilor și tratarea verticală cu abur a ţesuturilor.

DESCRIEREA

1. Pulverizator de apă
2. Capacul orificiului de umplere
3. Comutator «Livrare continuă a aburului/ autocurățare»
4. Buton de livrare suplimentară a aburului
5. Buton de pulverizare cu apă
6. Mâner
7. Indicator de pornire/oprire a elementului de încălzire
8. Protecția cablului de alimentare
9. Baza fierului de călcăt
10. Rezervor de apă
11. Regulator de temperatură
12. Indicator al nivelului maxim de apă
13. Talpa fierului de călcăt
14. Pahar gradat

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară în circuitul de alimentare se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare nominal care nu depășește 30 mA, pentru instalația unui RCD, consultați un specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de a începe exploatarea dispozitivului electric citiți cu atenție prezența instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pentru utilizare ulterioară în calitate de material de referință.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului, poate cauza daune utilizatorului sau a bunurilor acestuia.

- Înainte de conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde cu tensiunea de lucru a fierului de călcăt.
- Cablul electric este dotat cu o fișă de tip «euro»; conectați-o la priză electrică cu contact sigur cu pământul.
- Pentru a evita riscul de apariție a incendiului, nu utilizați manșoane de reducție la conectarea dispozitivului la priza electrică.
- Pentru a evita supraîncărcarea rețelei electrice nu conectați concomitent mai multe dispozitive cu un consum mare de energie.
- Nu utilizați fierul de călcăt în afara încăperilor, precum și în încăperile cu umiditate înaltă.
- Puneți fierul de călcăt pe o suprafață plană și stabilă sau folosiți masa de călcăt stabilă.

ATENȚIE! Suprafețele fierului de călcăt se încălzeșc în timpul funcționării. Pentru a evita arsurile, evitați contactul zonelor deschise ale pielii cu suprafețele fierbinți ale fierului de călcăt sau aburul de ieșire.

- Nu turnați în rezervorul pentru apă lichide aromatice, oțet, soluție de amidon, reactive pentru îndepărțarea depunerilor de calcar, substanțe chimice, etc.
- Nu conectați dispozitivul în locuri unde sunt pulverizați aerosoli sau se folosesc lichide ușor inflamabile.
- Pentru a evita deteriorarea tălpii fierului de călcăt, fiți atenți în timpul călcătului hainelor cu fermoare sau nasturi metalici.
- Aveți grijă ca cablul de alimentare să nu fie pe masa de călcăt și să nu atingă suprafețe fierbinți și margini ascuțite.
- Nu lăsați dispozitivul conectat la rețea fără supraveghere. În timpul pauzelor de lucru și răcirii plasați fierul de călcăt pe bază (în poziție verticală).
- Înainte de deconectarea/conectarea fierului de călcăt la rețeaua electrică, plasați regulatorul de temperatură în poziția minimă și opriți alimentarea continuă cu abur.
- Deconectați obligatoriu fierul de călcăt de la rețeaua electrică dacă nu-l utilizați.
- Deconectați obligatoriu fișa cablului de alimentare din priză electrică atunci când umpleți rezervorul cu apă.
- Capacul orificiului de umplere cu apă trebuie să fie închis în timpul călcătului.
- La deconectarea fierului de călcăt de la rețeaua electrică nu trageți niciodată de cablu de alimentare, ci apucați de fișa cablului de alimentare.
- Pentru a evita riscul electrocutării nu scufundați fierul de călcăt, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Înainte de a depozita fierul de călcăt, lăsați-l să se răcească complet și vărsați rămășiile de apă.
- Vărsați apa din rezervor doar după deconectarea fierului de călcăt de la rețea.
- Curătați dispozitivul în mod regulat.
- Nu atingeți corpul dispozitivului și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Nu permiteți copiilor să atingă corpul fierului de călcăt și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați punctile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu punctile de polietilenă sau pelicula de ambalare.
Pericol de sufocare!

ROMÂNĂ

- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- În timpul funcționării și în timpul răciri plasări dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiți cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Se interzice utilizarea dispozitivului dacă fișa cablului de alimentare sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nudezamblați dispozitivul de sine stătător, în caz de defectiune, precum și după căderea acestuia, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împăternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.maxwell-products.ru.
- Transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

ACEST DISPOZITIV ESTE DESTINAT DOAR UZULUI CASNIC. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți fierul de călcă din ambalaj, dacă pe talpa fierului de călcă (13) este pusă protecția, înlăturați-o.
- Verificați integritatea dispozitivului, nu utilizați dispozitivul dacă acesta este deteriorat.
- Înainte de conectare asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde tensiunii de lucru a fierului de călcă.
- În rezervor (10) pot fi reziduuri de apă - acest lucru este normal, deoarece în timpul procesului de fabricare a fierului de călcă acesta a fost supus controlului calității.

Remarcă:

La prima conectare elementul de încălzire al fierului de călcă se pârlește, de aceea este posibilă apariția unui miros străin sau unei cantități mici de fum, este un fenomen normal.

Organe de conducere, indicații, simboluri

- Regulatorul de livrare continuă a aburului (3) are 2 poziții fixe:
 - – livrarea aburului este deconectată;
 - – livrarea aburului este conectată; și în poziție fără fixare:
 - Self Clean – autocurățare.
- Buton de livrare suplimentară a aburului (4) – apăsarea butonului activează funcția de livrare continuă a aburului.
- Buton de pulverizare cu apă (5) – apăsarea butonului activează funcția de pulverizare pentru umezirea țesăturii.
- Indicator de conectare/deconectare a elementului de încălzire (7) – când indicatorul este aprins, talpa fierului de călcă se încălzește.
- Regulator de temperatură (11) – permite setarea temperaturii tălpii fierului de călcă în funcție de tipul țesăturii alese (vezi tabelul de mai jos). Regulatorul în poziția «MIN» - fierul de călcă este opri.
- Indicator al nivelului maxim de apă «MAX» (12).

ALEGEREA APEI

Pentru umplerea rezervorului de apă (10), puteți folosi apă de la robinet. Dacă apa de la robinet este dură, utilizați apă distilată sau demineralizată, acest lucru va prelungi termenul de funcționare a fierului de călcă.

Remarcă:

- Nu turnați în rezervorul de apă (10) lichide aromatic, oțet, soluție de amidon, reactive pentru îndepărțarea depunerilor de calcar, substanțe chimice și etc.

UMPLEREA REZERVORULUI DE APĂ

Înainte de a turna apă în rezervorul fierului de călcă, asigurați-vă că el este deconectat de la rețea electrică.

- Plasați regulatorul de temperatură (11) în poziția «MIN», iar regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziție - livrarea continuă a aburului este deconectată.
- Deschideți capacul orificiului de umplere (2) și utilizând paharul cotat (14) turnați apa în rezervorul de apă (10), apoi închideți bine capacul (2).

Note:

- Nu turnați apă mai sus de marcajul «MAX» (12).
- Dacă în timpul călcării este nevoie de reumplere rezervorului cu apă, mai întâi opriți fierul de

- călcăt și extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- După ce ati finisat călcătul, deconectați fierul de călcăt, așteptați răcirea completă a acestuia, apoi deschideți capacul orificiului de umplere (2), răsturnați fierul de călcăt și vărsați apa care a rămas.

TEMPERATURA DE CĂLCARE

Înainte de a începe exploatarea testații fierul de călcăt încălzit pe o bucată de țesătură, pentru a vă asigura că talpa fierului de călcăt (13) și rezervorul de apă (10) sunt curate.

- De fiecare dată, înainte de călcare, uitați-vă pe eticheta articoului, unde este indicată temperatura de călcare recomandată.
- Dacă pe eticheta articoului există un simbol , atunci acest produs nu trebuie să fie călcăt.
- Dacă eticheta cu indicații pentru călcare lipsește, însă Dvs. cunoașteți tipul de țesătură, atunci pentru alegerea temperaturii de călcare utilizați tabelul următor.

Tabel pentru alegerea temperaturii de călcare

Notarea	Tipul țesăturii (temperatura)
	nu călcăti
•	sintetică, nailon, acrilic, poliester (temperatură joasă)
••	mătase/lână (temperatură medie)
•••	bumbac (temperatură înaltă)
MAX	In (temperatură înaltă)

- Tabelul se aplică numai pentru țesături netede. Dacă țesătura este de alt tip (gofrată, reliefată, etc.), atunci se recomandă călcarea acesteia la temperaturi joase.
- În primul rând sortați hainele după temperatură lor de călcare: sintetice - la sintetice, lână - la lână, bumbacul - la bumbac etc.
- Fierul de călcăt se încălzește mai repede decât se răcește. De aceea, în primul rând se recomandă călcarea hainelor care se calcă la temperaturi joase (de exemplu, țesături sintetice). Apoi treceți la călcarea la temperaturi mai înalte (mătase, lână). Articolele din bumbac și din călcăți-le în ultimul rând.
- Dacă țesătura este compusă din diferite tipuri de fibre, atunci temperatura trebuie setată la cel mai redus nivel (de exemplu, dacă țesătura constă din 60% poliester și 40% bumbac, atunci aceasta trebuie să fie călcată la temperatura potrivită pentru poliester «•»).

- Dacă nu puteți determina tipul țesăturii, găsiți o porțiune de articol care nu se vede în timpul purtării și alegeți temperatura potrivită prin metoda încercărilor (începeți, întotdeauna, de la cele mai joase temperaturi și treptat măriți-o, până la obținerea rezultatului dorit).
- Țesăturile din velvet și alte tipuri de țesătură care repeade încep a luci, trebuie călcate doar într-o singură direcție (în direcția de orientare a firelor) cu o mică presiune.
- Pentru a evita apariția petelor lucitoare pe țesăturile sintetice și din mătase, călcăți-le pe dos.

SETAREA TEMPERATURII DE CĂLCARE

- Plasați fierul de călcăt pe bază (9).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Rotind regulatorul (11) setați temperatura necesară de călcare: «•», «••», «•••», «MAX». (în dependență de tipul țesăturii), în acest caz se va aprinde indicatorul (7).
- Atunci când talpa fierului de călcăt (13) se va încălzi până la temperatura setată, indicatorul (7) se va stinge, puteți începe călcătul.

Remarcă:

- Dacă ati călcăt la temperatură înaltă și a apărut necesitatea să călcăti la o temperatură joasă, atunci se recomandă să așteptați scădere temperatura tălpii și să începeți călcătul numai după ce indicatorul (7) se aprinde.

PULVERIZATOR DE APĂ

- Puteți umezi țesătura, apăsând de câteva ori pe butonul de pulverizare a apei (5).
- Asigurați-vă că în rezervorul (10) există o cantitate suficientă de apă.

CĂLCAREA USCATĂ

- Plasați fierul de călcăt pe bază (9).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Plasați regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziția  - livrarea aburului este oprită.
- Rotind regulatorul (11) setați temperatura necesară de călcare: «•», «••», «•••», «MAX». (în dependență de tipul țesăturii), în acest caz se va aprinde indicatorul (7).
- Atunci când talpa fierului de călcăt (13) se va încălzi până la temperatura setată, indicatorul (7) se va stinge, puteți începe călcătul.
- După utilizarea fierului de călcăt plasați regulatorul de temperatură (11) în poziția «MIN».
- Extragăți fișa cablului de alimentare din priza electrică și așteptați răcirea completă a fierului de călcăt.

ROMÂNĂ

CĂLCAREA CU ABUR

La călcarea cu abur este necesar să setați temperatura de călcare «•••», «MAX».

- Plasați fierul de călcat pe bază (9).
- Plasați regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziția - livrarea aburului este opriță.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Asigurați-vă că în rezervorul (10) există o cantitate suficientă de apă.
- Rotind regulatorul (11) setați temperatura necesară de călcare: «•••», «MAX», în acest caz se va aprinde indicatorul (7).
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) se va atinge temperatura setată, indicatorul (7) se va sărge, puteți începe călcatul.
- Plasați regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziție - livrarea aburului este deconectată, aburul va începe să ieșă prin orificiile din talpa fierului de călcat (13).
- După utilizarea fierului de călcat plasați regulatorul de temperatură (11) în poziția «MIN», iar regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziția - livrarea continuă a aburilor este opriță.
- Extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică și așteptați răcirea completă a fierului de călcat.

ATENȚIE!

Dacă în timpul funcționării nu are loc alimentarea continuă cu abur, verificați corectitudinea poziției regulatorului de temperatură (11) și prezența apei în rezervor (10).

DEBIT SUPLEMENTAR DE ABUR

Funcția de livrare suplementară a aburului este utilă la netezirea pliurilor și poate fi utilizată doar în regimul de călcare la temperatură înaltă (regulatorul de temperatură (11) se află în poziția «•••», «MAX»).

- La apăsarea butonului de livrare suplementară a aburului (4) aburul va ieși mai intens din talpa fierului de călcat.

Remarcă:

- Pentru a evita surgerea apei din orificiile de abur, apăsați butonul de livrare suplementară a aburului (4) cu intervalul nu mai mic de 4-5 secunde.

TRATARE VERTICALĂ CU ABUR

Funcția de tratare verticală cu abur poate fi utilizată doar la regim de călcare la temperatură înaltă (în acest caz, regulatorul de temperatură (11) se află în poziția «•••» sau «MAX»).

Tineți fierul de călcat în poziție verticală la distanța de 10-30 cm de haină și apăsați pe butonul de livrare suplementară a aburului (4) cu intervalul de

cel puțin de 4-5 secunde, aburul va ieși mai intensiv din orificiile tălpii fierului de călcat (13).

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ: Nu se recomandă tratarea verticală cu abur a țesăturilor sintetice.

- În timpul călcării cu abur nu atingeți țesătura cu talpa fierului de călcat, pentru a evita topirea acesteia.
- Niciodată nu prelucrați cu abur haina îmbrăcată pe o persoană, deoarece temperatura aburului de ieșire este foarte înaltă, utilizați umerașe sau un cuier.
- După ce ati finisat călcatul, deconectați fierul de călcat, așteptați răcirea completă a acestuia, apoi deschideți capacul orificiului de umplere (2), răsurnați fierul de călcat și vărsați reziduurile de apă.

CURĂTAREA COMPARTIMENTULUI DE ABUR

Pentru a prelungi termenul de funcționare a fierului de călcat se recomandă curătarea regulată a compartimentului de abur.

- Plasați regulatorul de livrare continuă a aburilor (3) în poziția .
- Umpleți rezervorul (10) cu apă până la marcajul maxim «MAX».
- Plasați fierul de călcat pe bază (9).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Rotind regulatorul (11) setați temperatura maximă de încălzire a tălpii fierului de călcat «MAX», în acest caz se va aprinde indicatorul (7).
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) se va încălzi până la temperatura setată, indicatorul (7) se va sărge, puteți efectua curătarea compartimentului de abur.
- Deconectați fierul de călcat plasând regulatorul de temperatură (11) în poziția «MIN» (DECONECTAT). Extrageți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Amplasați fierul de călcat în poziție orizontală deasupra chiuvelei, apoi deplasați și mențineți apăsat regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziția «autocurătare» Self Clean.
- Apa cloicotă și aburul împreună cu depunerile de calcar vor fi aruncate din orificiile din talpa fierului de călcat (13).
- Legănați ușor fierul de călcat înainte-înapoi, până ieșe toată apa din rezervor (10).
- Coborâți regulatorul de livrare continuă a aburului (3) și plasați-l în poziție .
- Plasați fierul de călcat pe bază (9) și lăsați-l să se răcească complet.
- Atunci când talpa fierului de călcat (13) se va răci complet, ștergeți-o cu o bucată de țesătură uscată.
- Înainte de depozitarea fierului de călcat, asigurați-vă că în rezervor (10) nu există apă, iar talpa fierului de călcat (13) este uscată.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂTARE

- Înainte de a curăța fierul de călcat, asigurați-vă că acesta este deconectat de la rețeaua electrică și s-a răcit.
- Stergeți corpul fierului de călcat cu o bucată de țesătură ușor umezită, iar apoi ștergeți-l până la uscare.
- Se interzice scufundarea fierului de călcat, cablului de alimentare și a fișei cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Depunerile de pe talpa fierului de călcat pot fi îndepărțate cu ajutorul unei bucată de țesătură înmuiată în soluție de apă și otet.
- După înlăturarea depunerilor, lustruiți suprafața tălpii fierului de călcat cu o bucată de țesătură uscată.
- Nu utilizați pentru curățarea tălpii și a corpului fierului de călcat detergenți abrasivi.
- Evitați contactul tălpii fierului de călcat cu obiecte metalice ascuțite.

DEPOZITARE

- Plasați regulatorul de temperatură (11) în poziția «**MIN**», deplasați regulatorul de livrare continuă a aburului (3) în poziția - livrarea aburului este opriță. Scoateți fișa cablului de alimentare din priză electrică.
- Plasați fierul de călcat în poziție verticală și lăsați-l să se răcească complet.
- Deschideți capacul orificiului de umplere (2), răsturnați fierul de călcat și vărsați reziduurile de apă din rezervor (10).
- Înhideți capacul (2).
- Cablul de alimentare poate fi înfășurat în jurul bazei fierului de călcat (9).
- Păstrați fierul de călcat în poziție verticală la loc uscat și răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

SET DE LIVRARE

Fier de călcat – 1 buc.
Pahar gradat – 1 buc.
Instrucție – 1 buc.
Certificat de garanție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz
Putere nominală de consum: 1600-2000 W
Putere maximă: 2200 W

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garantie

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

Acest produs respectă cerințele Direc-

tivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

