

## РУССКИЙ

### МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ:

1. Нижнее лезвие
2. Верхнее лезвие
3. Рычаг перемещения лезвия
4. Выключатель питания (ON/OFF)

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Насадка 3мм
2. Насадка 6мм
3. Насадка 9 мм
4. Насадка 12мм
5. Расческа
6. Парикмахерские ножницы
7. Смазочное масло
8. Щетка

### Важные меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием машинки для стрижки волос.
- Перед включением машинки для стрижки, убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными возможностями.
- Работая прибор должен находиться под постоянным присмотром.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Храните прибор в местах, не доступных для детей.
- Используйте прибор только по назначению.
- Используйте только насадки или принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Не пользуйтесь прибором в местах с повышенной влажностью во время принятия ванны или душа. Не храните прибор рядом с наполненной водой ванной или раковины. Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, не промывайте прибор под струей воды.
- Не берите прибор влажными руками
- Не пытайтесь достать прибор, если он упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки. Не касайтесь воды.
- Не используйте машинку для стрижки при повреждении сетевой вилки или шнура. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены сетевого шнура.
- Не используйте прибор в местах с повышенной температурой. Не располагайте сетевой шнур вблизи горячих поверхностей.
- Перед сменой насадок, чистой машинки, перед ее хранением выключите ее и выньте сетевую вилку из розетки.
- Не намазывайте сетевой шнур на корпус прибора.
- Перед использованием проверьте правильное расположение лезвий, если имеется перекос лезвий, то выровняйте их (см. Выравнивание лезвий).
- Всегда отключайте прибор, перед тем как его положить.
- Никогда не используйте прибор со сломанной или поврежденной насадкой - расческой, или поврежденными лезвиями.

### Выравнивание лезвий

На заводе изготовителе, все машинки для стрижки волос тщательно проверены. Лезвия выровнены и смазаны специальным маслом (входит в комплект поставки). Если лезвия сминались для чистки, или замены, то их необходимо выровнять. Выровняйте лезвия по плоскости и затяните крепежные винты. Нижнее лезвие должно выступать вперед, относительно верхнего на 1-2 мм. Если Вы не смогли выровнять лезвия, то капните несколько капель масла на лезвия, включите машинку на некоторое время (30-40 сек.), после этого выключите машинку и выньте сетевую вилку из розетки. Немного ослабьте винты крепления нижнего лезвия и выровняйте лезвия. После выравнивания лезвий не забудьте затянуть крепежные винты нижнего лезвия.

### Смазочное масло

Для поддержания машинки для стрижки в хорошем состоянии, необходимо смазывать лезвия после каждой стрижки. Не используйте растительное масло или другие растворители. Растворители повреждают испарению, после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия. Со временем растворители испаряются, а вязкое масло останется и будет замедлять движение лезвия. Для смазки лезвий используйте только масло, входящее в комплект поставки.

### Рычаг перемещения лезвия

Рычаг перемещения лезвия удобно расположен под большим пальцем (если Вы правша). Во время стрижки Вы можете, нажимая на рычаг, перемещать лезвия, регулируя тем самым длину срезаемых волос без использования насадок расчески. В верхнем положении рычага, стрижка получится самой короткой. В нижнем положении рычага, длина срезаемых волос такая же, как при использовании насадки расчески 1 (3 мм). Изменением

положения рычага во время стрижки, Вы можете выбрать необходимую длину срезаемых волос. Изменением положения лезвия, увеличивает срок его службы.

Если при стрижке произошло зажатие волос между лезвиями, для их освобождения необходимо несколько раз перевести рычаг из верхнего положения в нижнее, это поможет освободить зажатые волосы, не снимая лезвия.

При включенной машинке для стрижки, несколько раз переведите рычаг из положения "короткая стрижка" в положение "длинная стрижка", так можно убрать с лезвий срезаемые волосы. Если во время стрижки, машинка дергает волосы, то это означает, что лезвия загнулись, замените их новыми.

### Инструкции по моделированию прически

Перед началом стрижки включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоях, ход лезвий плавный, при избытке на лезвиях смазочного масла, удалите его при помощи сухой ткани.

Во время работы прибора постоянно следите за состоянием сетевого шнура, не допускайте его многократного перекручивания, периодически отключайте машинку и расправляйте сетевой шнур. Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем, расчешите волосы при помощи расчески.

### Напоминание

Срезайте небольшое количество волос за один проход в случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки. Наилучшие результаты стрижки достигаются при работе с сухими, а не влажными волосами.

### Начало стрижки

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки для стрижки Вы сможете моделировать необходимые прически.

### Насадки расчески

Длина волос в зависимости от используемой насадки:  
 1. Насадка расческа 1 длина волос 3мм  
 2. Насадка расческа 2 длина волос 6мм  
 3. Насадка расческа 3 длина волос 9 мм  
 4. Насадка расческа 4 длина волос 12мм

Для установки насадки расчески, установите верхнюю часть насадки на лезвие и нажмите на нее до защелкивания фиксатора. Для снятия насадки расчески нажмите на фиксатор и снимите насадку.

Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких перемещений, срезайте за один проход небольшое количество волос, при необходимости вернуться к обработанному участку волос для повторной стрижки.

Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

### Шаг 1

Установите насадку расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм). Держите прибор таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос (рис. 1). Медленно перемещайте машинку по направлению вверх и от головы. Подстригите, таким образом, все волосы снизу задней части головы и около ушей.

### Шаг 2

Отключите машинку, установите насадку расческу для более длинных волос 3 (9мм) или 4 (12 мм) и продолжайте стричь волосы ближе к макушке головы (рис.2).

### Шаг 3 Стрижка в области висков

Отключите машинку, установите насадку расческу 1 (3 мм) или 2 (6 мм) и подстригите волосы на висках. Затем установите насадку расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм) и продолжите стрижку по направлению к макушке.

### Шаг 4 Стрижка в области темени

Используя насадку расческу 3 (9 мм) или 4 (12 мм), стригите волосы по направлению от макушки к темени, против направления роста волос (рис. 4). Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, стриженные против направления их роста, будут короче волос, стриженных по направлению роста.

Используйте насадки 1 (3 мм) и 2 (6 мм) для очень короткой стрижки. Чтобы оставить длинные волосы используйте насадки 3 (9 мм) или 4 (12 мм), что бы оставить более длинные волосы, зажимайте пряди волос между пальцами и состригайте их. Можно использовать расческу, приподнимайте пряди волос и состригайте их машинкой поверх расчески (рис. 5, 6).

Всегда начинайте стрижку с задней части головы. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

### Шаг 5 заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически, снимите с машинки насадку, разверните ее лезвиями в сторону волос и аккуратно подравняйте волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку, при контакте открытых лезвий с кожей можно получить травму или порезы (рис. 7).

### Конусообразная стрижка

Установите насадку расческу 4 (12 мм) и начните стрижку с задней части головы по направлению к макушке. Подстригите волосы против направления их роста с передней части головы по направлению к макушке и с боков (рис. 8). Для получения стрижки с плоской макушкой используйте расческу, приподнимайте и состригайте пряди волос по расческе. Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

### Чистка и уход

#### Смазка лезвий

Лезвия необходимо смазывать каждый раз до, и после использования прибора.

1. Выключите прибор.
2. Нанесите одну две капли масла на зубья лезвий и заднюю часть верхнего лезвия, включите прибор и убедитесь в плавности хода лезвий.
3. Выключите прибор, вытрите лишнее масло сухой тканью.

**Внимание:** используйте ТОЛЬКО масло, входящее в комплект прибора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для смазки растительное масло, жир, смесь масла с растворителями. Растворители подвержены испарению,

## ҚАЗАҚ

### ШАШ АПАТЫН МАШИНА:

1. Төменгі жүз
2. Жоғарғы жүз
3. Жүзді ауыстыру батырмасы
4. Қорек сөндіргіші (ON/OFF)

### ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР

1. Саптама - 3мм
2. Саптама - 6мм
3. Саптама - 9 мм
4. Саптама - 12мм
5. Тарақ
6. Шаштараз қайшысы
7. Майлау майы
8. Щетка

### Қауіпсіздіктің маңызды шаралары

- Шаш қиюға арналған машинканы қолдану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Шаш қиюға арналған машинканы қосу алдында құрылғыны жұмыс кернеуі, желінің кернеуіне сәйкес екенін тексеріңіз.
- Бұл құрылғы балалар мен мүмкіндіктері шектеулі тұлғалармен қолдануға кезделмеген.
- Іске қосылп тұрған құрылғы үнемі бақылауда болу керек.
- Балаларға құрылғыны ойыншық ретінде қолдану рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны тек тікелей мақсатында ғана қолданыңыз.
- Тек жеткізу топтамасына кіретін саптамалар мен жабдықтарды қолданыңыз.
- Құрылғыны ылғалды жоғары жерлерде, ванна немесе себезгі қабылдағанда қолданбаңыз. Құрылғыны су толтырылған ваннаның немесе раковинаның жанында орнатпаңыз. Құрылғыны суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз, су ағымының астына қойып, жуаңыз.
- Құрылғыны су қолданылған ыдыстармен ұстамаңыз.
- Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оны алушы болмаңыз. Алдымен желі ашасын розеткадан ажыратыңыз. Суға теміңіз.
- Шаш қиюға арналған машинканы желі шұңғы немесе ашасы зақымданған жағдайда қолданбаңыз. Желі шұңғы ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны температурасы жоғары орындарда қолданбаңыз. Желі шұңғын ыстық тегістіктердің жапына орнатпаңыз.
- Саптамаларды ауыстыру, машинканы тазалау, оны сақтауға қою алдында, желі ашасын розеткадан сұрыңыз.
- Желі шұңғын құрылғының корпусына ормаңыз.
- Қолдану алдында жүздеген дұрыс орналасу тексеріңіз, егер олар исайып тұрса, оларды түзеп қойыңыз. (Жүздеген түзеу. Қараңыз)
- Құрылғыны қою алдында, оны үнемі сөндіріп қойыңыз.
- Ешқашанда сынанған немесе зақымданған саптама - тарағымен, немесе зақымданған жүздемімен құрылғыны қолданбаңыз.

### Жүздеген түзету

Өндіруші зауытта барлық шаш алатын машинкалар жүздеген түзетілген және арнайы маймен (жеткізу топтамасына кіреді) майланады.

после чего оставшееся густое масло может замедлить скорость движения лезвия.

### Чистка машинки для стрижки

1. Выключите машинку и отключите ее от сети.
2. Удалите остатки состриженных волос с лезвий, используя для этого щетку, входящую в комплект.
3. Протрите корпус прибора и аксессуары влажной тканью, после этого вытрите их сухой мягкой тканью.
4. Запрещается погружать прибор в воду или любую другую жидкость.
5. Запрещается использовать абразивные материалы или чистящие средства.
6. Смажьте лезвия маслом.
7. Уберите машинку для стрижки на хранение в сухое безопасное место.

**Технические характеристики:**  
 Напряжение питания: 220 В ~ 50 Гц  
 Потребляемая мощность: 8 Вт  
 Время постоянной работы: 10 мин.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.



### Срок службы прибора не менее 3-х лет

Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

**Изготовитель:** компания TUSHCOM TRADING Limited (Тузком Трейдиг Лимитед)  
**Адрес:** 4, Тисеос, Энгоми, а/я 2413, Никосия, Кипр



### ACCESSORIES

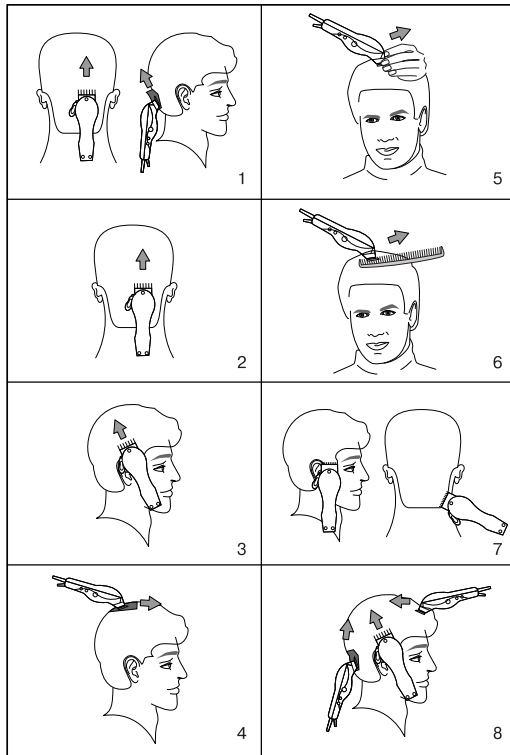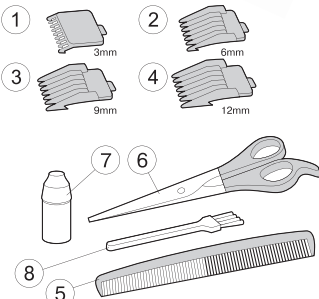

алыңыз. Қажет болған жағдайда шаш қиылған аймаққа қосымша қию үшін қайтап оралуға болады. Кию кезінде шашты ылғал еместі, керісінше құрғақ болғанда жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады.

#### Қиюды бастау

Алғашқы қиған кезде шашты ұзынырақ қалдырған дұрыс. Шаш алатын машинкаға үйренуіңізге байланысты Оіз біртіндеп қажетті шаш үлгілерін жасай аласыз.

#### Тарақ саптама

Қолданылатын саптамалар байланысты шаш ұзындығы: Тарақ саптама 1 – шаш ұзындығы 3мм Тарақ саптама 2 – шаш ұзындығы 6мм Тарақ саптама 3 – шаш ұзындығы 9 мм Тарақ саптама 4 – шаш ұзындығы 12мм Тарақ саптаманы орнату үшін оның жоғарғы бөлігін жүзге орнатыңыз және бекітілген дыбыс шыққанға дейін басыңыз. Тарақ саптаманы шешу үшін фиксаторға басыңыз және саптаманы шешіңіз.

Шаш түзу қиылуы үшін машинканы жаймен қозғалтыңыз, бағытты бірден өзгертпеңіз, бір жүрісте аз мөлшердегі шашты қиыңыз, қажет болса кейінен ол аймаққа қайта оралыңыз. Қиылған шаштарды машинка жүзінен жинап алыңыз. Түзу емес бұрымдарды анықтау үшін шаштарды тарақпен тараңыз.

#### Бірінші қадам

1 (3 мм) немесе 2 (6 мм) тарақ саптамаларды орнатыңыз. Аспапты машинка жүздері жоғарыға қарап тұратындай ұстаңыз. Алдымен қиюды шаш есу бағытында бастаңыз (1-сурет). Машинканы ақырын бастан жоғары қарай бағытта жүргізе беріңіз. Алдымен артқы бөліктегі және құлақ маңындағы шаштарды қиыңыз.

#### Екінші қадам

Машинканы өшіріңіз, ұзынырақ шаштарға арналған 3 (9мм) немесе 4 (12 мм) тарақ саптамасын салыңыз және бас төбесіне жақын шаштарды қиюды жалғастырыңыз (2-сурет).

#### 3-қадам. Самайдағы шаштарды қию

Машинканы өшіріңіз, 1 (3 мм) немесе 2 (6 мм) тарақ саптаманы орнатыңыз және самайдағы шаштарды қию тастаңыз. Сосын 3 (9 мм) немесе 4 (12 мм) тарақ саптаманы орнатыңыз және қиюды төбеге қарай бағытта жалғастырыңыз.

#### 4-қадам. Желке жақты қию

3 (9 мм) немесе 4 (12 мм) тарақ саптаманы қолдана отырып, шаштарды төбеден желкеге қарай қиыңыз, шаштарды олардың есу бағытына қарсы қиыңыз (4-сурет). Шаштарды олардың есу бағытында және есу бағытына қарсы қиюға болады, алайда шаштардың есу бағытына қарсы қиылған шаштар есу бағытында қиылған шаштардан қысқа болатынын есте ұстаңыздар.

1 (3 мм) немесе 2 (6 мм) саптамаларды шашты өте қысқа қию үшін қолданыңыз. Ұзын шаштарды қалдыру үшін 3 (9 мм) немесе 4 (12 мм) саптамаларды қолданыңыз. Шаштарды ұзынырақ қалдыру үшін шаштарды бармақтар арасында ұстап тұрып қиыңыз. Тарақ қолдануға болады, шаш бұрымын көтеріп тұрыңыз және оларды машинкамен тарақ төбесінен қиыңыз (5, 6-суреттер). Әрқашан шаш қиюды бастың артқы жағынан бастаңыз. Түзу емес бұрымдарды анықтау үшін шаштарды тарақпен тарап тұрыңыз.

#### 5-қадам. Қорытынды бөлім

Шаштың модельдеудің соңғы сатысында машинкадан

## УКРАЇНСЬКИЙ

#### МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ:

- 1. Нижне лезо
- 2. Верхне лезо
- 3. Вахль переміщення леза
- 4. Вимикач живлення (ON/OFF)

#### ПРИЛАДИ

1. Насадка - 3 мм
2. Насадка - 6 мм
3. Насадка - 9 мм
4. Насадка - 12мм
5. Гребінець
6. Перукарські ножиці
7. Мاستило
8. Щітка

#### Важливі заходи безпеки

- Уважно перечитайте інструкцію перш ніж використовувати машинку для стрижки волосся.
- Перед використанням машинки для стрижки, переконайтеся, що робоча напруга пристрою відповідає напрузі мережі.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
- Працюючий прилад повинен знаходитися під постійним наглядом.
- Не дозволяйте дітям використовувати прилад у ролі іграшки.
- Зберігайте прилад у місцях, які є недоступними для дітей.

саптаманы шешіңіз, оның жүздерін шаш жаққа қарай бастың артқы бөлігіне және мойныдағы шаштарды жаймен түзетіңіз. Машинкаға қатты күш салмаңыз, себебі ашық жүздің терімен байланысуы кезінде жарақат алу қаупі артады (7-сурет).

#### Шашты конус тәрізді қию

4 (12 мм) тарақ саптаманы орнатыңыз, қиюды бастың артқы бөлігін төбеге қарай жүргізіңіз. Сосын шаштарды олардың есуіне қарсы қиыңыз, яғни маңдайдан төбеге қарай жүргізіңіз, сосын шет жақтардағы шаштарды түзетіңіз (8-сурет). Төбесі жазық шаш қиысын алу үшін тарақ қолданыңыз, шаштарды тарақпен көтеріңіз және шаш бұрымдарын тарақ үстінен қиыңыз. Түзу емес бұрымдарды анықтау үшін шаштарды тарақпен тарап тұруды ұмытпаңыз.

#### Тазалау және қуту

Жүздерді аспапты әр қолданудың алдында және қолданып болғаннан кейін майлап тұру қажет.

1. Аспапты өшіріңіз.
2. Жүз тістеріне және жоғарғы тістің артқы жағына бір-екі тамшы май тамызыңыз, аспапты сосын және жүздердің қалыпты қозғалатынына көз жеткізіңіз.
3. Аспапты өшіріңіз, артық майды құрғақ шүберекпен сүртіп алыңыз.

Назар аударыңыз: ТЕК аспап топтамасына кіретін майды ғана пайдаланыңыз.

Майлау үшін өсімдік майын, жануар майын, майдың еріткіштермен қоспасын ҚОЛДАНБАҒЫЗ. Еріткіштер ұшып кетеді, сондықтан қалған қою май қабаты жүздердің қозғалысын баяулатады.

#### Шаш алатын машинканы тазалау

1. Машинканы өшіріңіз және оны желіден ажыратыңыз.
2. Жүзден қиылған шаштардың қалдығын алып тастаңыз, ол үшін топтамаға кіретін шетканы пайдаланыңыз.
3. Аспап корпусын және аксессуарларды жұмсақ ылғал шүберекпен сүртіп алыңыз, содан соң оларды жұмсақ құрғақ шүберекпен құрғата сүртіп алу қажет.
4. Аспапты суга немесе басқа жеңіл келген саптаманы орнатыңыз және самайдағы шаштарды қиы тастаңыз. Сосын 3 (9 мм) немесе 4 (12 мм) тарақ саптаманы орнатыңыз және қиюды төбеге қарай бағытта жалғастырыңыз.
6. Жүзді маймен майлаңыз.
7. Шаш алатын машинканы құрғақ қауіпсіз жерге сақтауға алып қойыңыз.

#### Техникалық сипаттамалары:

Қорек көрнеуі: 220 В ~ 50 Гц  
Тұтынатылған қуат: 8 Вт  
Үзіліссіз жұмыс істеу уақыты 10 минуттан артық емес

*Өндіруші алдын ала хабарламастан аспаптың сипаттамаларын өзгертуге құқылы.*

#### Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем емес

#### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилердан тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осыған қарамастан, гарантиялық міндеттілігіңізді шатырдалмаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

*Бұл тауар EMC – жағдайларға сәйкес келеді негізгі Міндеттемелер 09/336/ EEC Директиваның ережелерін енгізілген Теманы Ережелердің Реттелуі (73/23 EEC)*

- Використовуйте прилад тільки за призначенням.
- Використовуйте тільки насадки або приладдя, що входять до комплекту поставки.
- Не користуйтеся приладом у місцях з підвищеною вологістю, під час прийняття ванни або душу. Не зберігайте прилад поруч з наповненою водою ванною або раковиною. Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину, не промивайте прилад струменем води.
- Не беріть прилад вологими руками
- Не намагайтесь дістати прилад, якщо він упав у воду, негайно вийміть мережну вилку з розетки. Не торкайтесь води.
- Не використовуйте машинку для стрижки при пошкодженні мережної вилки або шнура. Зверніться до авторизованого сервісного центру для заміни мережної шнура.
- Не використовуйте прилад в місцях з підвищеною температурою. Не розмикуйте мережний шнур поблизу гарячих поверхонь.
- Перед зміною насадок, чищенням машинки, перед її зберіганням вимкніть її та вийміть мережну вилку з розетки.
- Не намотуйте мережний шнур на корпус приладу.
- Працюючий прилад повинен переміщатися рівно розташована леза, якщо є перекос лез, тоді вирівняйте їх (див. Вирівнювання лез).
- Завжди вимикайте прилад, перш ніж покласти його.
- Ніколи не використовуйте прилад зі зламаною

або пошкодженою насадкою-гребінцем, або пошкодженою лезами.

#### Вирівнювання лез

На заводі-виготовлювачі усі машинки для стрижки волосся ретельно перевірені. Леза вирівняні і змащені спеціальним маслом (входить у комплект поставки). Якщо леза змінилися для чистки або заміни, їх необхідно вирівняти. Вирівняйте леза по площині і затягніть крипильні гвинти. Нижче лезо повинно виступати вперед, відносно верхнього на 1-2 мм. Якщо Ви не змогли вирівняти леза, калніть декілька крапель масла на леза, включіть машинку на деякий час (30-40 сек.), після цього вимкніть машинку і вийміть вилку з розетки. Трохи послабте гвинти криплення нижнього леза і вирівняйте леза. Після вирівнювання лез не забудьте затягти крипильні гвинти нижнього леза.

#### Мастило

Для збереження машинки для стрижки у гарному стані, необхідно змащувати леза після кожної стрижки. Не використовуйте рослинну олію або олію, до складу якої входить керосин або інші розчинники. Розчинники піддаються випаровуванню, після чого густа олія, що залишилася, може сповільнити швидкість руку леза.

З часом розчинники випаровуються, а грузла олія залишиться і буде сповільнювати рух леза. Для змащення лез використовуйте тільки масло, що входить у комплект поставки.

#### Вахль переміщення леза

Вахль переміщення леза зручно розташований під великим пальцем (якщо Ви правша). Під час стрижки Ви можете натискатися на вахль, переміщати лезо, регулюючи завдяки цьому довжину волосся, що зрізається, без використання насадок-гребінців. У верхньому положенні вахлю стрижка вийде найкоротшою. У нижньому положенні вахлю довжина волосся, що зрізається, така ж, як при використанні насадки-гребінця 1 (3 мм). Змінюю положення вахлю під час стрижки Ви можете вибрати необхідну довжину волосся, що зрізається. Зміна положення леза збільшує термін його служби. Якщо при стрижці відбулося затиснення волосся між лезами, для їхнього звільнення необхідно декілька разів перевести вахль з верхнього положення в суїяктухца сауга тыйым салынады. Не знімаючи леза.

При включенні машинці для стрижки, декілька разів переведіть вахль з положення "коротка стрижка" у положення "довга стрижка", так можна приборити з лез зрізане волосся.

Якщо під час стрижки машинка смикє волосся, це означає, що леза затупилися, замініть їх на нові.

#### Інструкції з моделювання зачіски

Перед початком стрижки включіть машинку і переконайтеся, що вона працює без збоїв, хд лез працює, при надузавіт лезах мастила витріть його за допомогою сухої тканини. Під час роботи приладу постійно стежте за станом мережногошнур, недопускаяте його багаторазового перекручування, періодично відключайте машинку і розправляйте мережний шнур. Посадьте людину таким чином, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей, прикрийте плечі рушником, розчешіть волосся за допомогою гребінця.

#### Нагадування

Зривайте невелику кількість волосся за один прохід і у разі необхідності завжди можна повернутися до вже обробленої ділянки для додаткової стрижки. Найкращі результати стрижки досягаються при роботі з сухим, а не вологим волоссям.

#### Початок стрижки

Для першого разу краще залишити після стрижки більш довге волосся. В міру освоєння машинки для стрижки, Ви зможете моделювати необхідні зачіски.

#### Насадки-гребінці

Довжина волосся в залежності від використовуваної насадки: Насадка-гребінець 1 - довжина волосся 3 мм Насадка-гребінець 2 - довжина волосся 6 мм Насадка-гребінець 3 - довжина волосся 9 мм Насадка-гребінець 4 - довжина волосся 12 мм

Для установки насадки-гребінця установіть верхню частину насадки на лезо і натисніть на неї до закріплення фіксатора. Для зняття насадки-гребінця натисніть на фіксатор і зніміть насадку.

Для отримання рівної стрижки плавно переміщайте машинку по волоссю, не робіть різких переміщень, зрізайте за один прохід невелику кількість волосся, при необхідності поверніться до обробленої ділянки волосся для повторної стрижки. Приблизьте зрізане волосся з лез машинки. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

#### Крок 1

Установіть насадку-гребінець 1 (3 мм) або 2 (6 мм). Тримайте прилад таким чином, щоб лез 2 лез машини були спрямовані нагору. Починайте стрижку з початку росту волосся (мал. 1). Повільно переміщайте машинку по напрямку нагору і від голови. Підстрижіть таким чином усе волосся знизу задньої частини голови і біля вух.

#### Крок 2

Відключіть машинку, установіть насадку-гребінець для більш довгого волосся 3 (9 мм) або 4 (12 мм) і продовжуйте стригти волосся ближче до верхньої голови (мал. 2).

#### Крок 3 - Стрижка в області скронь

Відключіть машинку, установіть насадку-гребінець 1 (3 мм) або 2 (6 мм) і підстрижіть волосся на скронях. Потім установіть насадку-гребінець 3 (9 мм) або 4 (12 мм) і продовжте стрижку у напрямку до верхівки.

#### Крок 4 - стрижка в області тімені

Використовуючи насадку-гребінець 3 (9 мм) або 4 (12 мм), стрижіть волосся по напрямку від верхівки до тімені, проти напрямку росту волосся (мал. 4). Волосся можна стригти проти напрямку росту і по напрямку росту, але майте на увазі, що волосся, пострижене проти напрямку його росту, буде коротше волосся, постриженого по напрямку росту. Використовуйте насадки 1 (3 мм) і 2 (6 мм) для дуже короткої стрижки. Щоб залишити довгі волосся, використовуйте насадки 3 (9 мм) або 4 (12 мм). Щоб залишити більш довгі волосся, затискайте пасма волосся між пальцями і зістригайте її. Можна використовувати гребінець, піднімайте пасма волосся і зістригайте їх машинкою поверх гребінця (мал. 5, 6). Завжди починайте стрижку із задньої частини голови. Установіть волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

#### Крок 5 - заклочна частина

У заключній стадії моделювання зачіски, зніміть з машинки насадку, розгорніть її лезами убік волосся і акуратно підврівняйте волосся на скронях і на шиї. Не надавайте сильно на машинку, при контакті відкритих лез зі шкірою можна отримати травму або поріз (мал. 7).

#### Конусоподібна стрижка

Установіть насадку-гребінець 4 (12 мм) і почніть стрижку з задньої частини голови у напрямку до верхівки. Підстрижіть волосся проти напрямку їхнього росту з передньої частини голови у напрямку до верхівки і з боків (мал. 8). Для отримання стрижки з плоскою верхівкою використовуйте гребінець, піднімайте і зістригайте пасма волосся по гребінцю. Розчісуйте волосся гребінцем для виявлення нерівних пасом.

#### Чистка і догляд

#### Змащення лез

Якщо під час стрижки змащувати щораз перед і після використання приладу.

1. Вимкніть прилад.
2. Нанесіть одну - дві краплі масла на зуби лез і задню частину верхнього леза, включіть прилад і переконайтеся в плавності ходу лез.
3. Вимкніть прилад, витріть зайве масло сухою тканиною.

Увага: використовуйте ТІЛЬКИ мастило, що входить у комплект приладу.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** для змащення рослинну олію, жир, суміш олій з розчинниками. Розчинники піддаються випаровуванню, після чого густа олія, що залишилася, може сповільнити швидкість руку леза.

#### Чистка машинки для стрижки

1. Вимкніть машинку і відключіть її від мережі.
2. Відділіть залишки зрізаного волосся з лез, використовуючи для цього щітку, що входить у комплект.
3. Протріть корпус приладу і аксесуари вологою тканиною, після цього витріть їх насухо м'якою тканиною.
4. Зверніться до інструкції з заходів безпеки щодо зачищення приладу у воду або будь-яку іншу рідину.
5. Забороняється використовувати абразивні матеріали або засоби, що чистять.
6. Змастіть/Змажте леза маслом.
7. Приберіть машинку для стрижки на зберігання з суцільним місцє.

#### Технічні характеристики:

Напруга живлення 220 В – 50 Гц  
Споживана потужність 8 Вт  
Час постійної роботи не більш 10 хвилин

*Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.*

#### Термін служби приладу не менш 3-х років

#### Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



*Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 99/336/ЄС Єдиної Європейської розпорядженням 73/23 EEC по низьковольтній апаратурі.*



## Инструкция по эксплуатации

**RUS** Инструкция по эксплуатации

**2**

**KZ** Пайдалану нұсқасы

**3**

**UA** Інструкція з експлуатації

**4**

Спасибо, что выбрали машинку для стрижки Maxwell!

[www.maxwell-products.com](http://www.maxwell-products.com), [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru)

**МАШИНКА  
ДЛЯ СТРИЖКИ  
MW-2102**