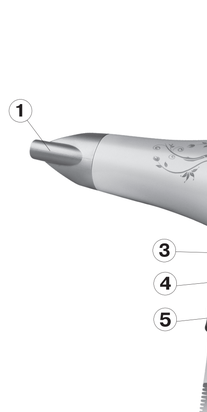

РУССКИЙ

ФЕН

ОПИСАНИЕ

1. Насадка-концентратор
2. Съемная решетка воздухозаборника
3. Кнопка подачи "холодного воздуха"
4. Переключатель степени нагрева (1-2-3)
5. Переключатель скорости подачи воздуха (0-1-2)
6. Петелька для подвешивания

ВНИМАНИЕ! Данное устройство нельзя использовать вблизи емкостей, содержащих воду (ванна, бассейн и т. д.).

При использовании фена в ванной комнате следует отключать устройство от сети сразу после его эксплуатации, а именно: следует отсоединить вилку сетевого шнура от розетки, так как близость воды представляет опасность, даже в тех случаях, когда фен выключен выключателем;

Для дополнительной защиты целесообразно в цепь электропитания ванной комнаты ввести устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не превышающим 30 мА; подключение следует поручить специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо следовать основным мерам предосторожности, включая следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

Во избежание риска поражения электротоком:

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.

Всегда отключайте фен от сети после использования.

Не кладите и не храните устройство в местах, где оно может упасть в ванну или раковину, наполненную водой.

Не пользуйтесь феном во время принятия ванны.

Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.

Если фен упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, и только после этого можно достать фен из воды.

Никогда не оставляйте работающий фен без присмотра.

Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями, за исключением случаев, когда лицом, отвечающим за их безопасность, даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникнуть при его неправильном использовании.

Используйте фен только по его прямому назначению, применяйте только те насадки, которые входят в комплект фена.

Запрещается использование фена при повреждении сетевой вилки или шнура, а также в тех случаях, когда фен работает с перебоями, или после падения фена в воду. По всем вопросам фена и избегайте обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.

Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.

Запрещается закрывать воздушные отверстия фена, нельзя класть его на мягкую поверхность (на кровать или диван), где воздушные отверстия могут быть заблокированы. В воздушных отверстиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.

Не используйте фен, если вы находитесь в сонном состоянии.

Не роняйте и не вставляйте посторонние предметы в любые отверстия корпуса фена.

Не включайте фен в местах, где распыляются аэрозоли либо используются легковоспламеняющиеся жидкости.

Не направляйте горячий воздух в глаза или на другие теплочувствительные части тела.

Насадки во время работы фена нагреваются. Перед снятием насадок дайте им остыть.

Избегайте попадания волос в решетку воздухозаборника во время работы фена.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Сохраняйте настоящую инструкцию

ВКЛЮЧЕНИЕ ФЕНА

Перед включением убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению фена.

- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- С помощью переключателя скорости подачи воздуха (5) установите нужную скорость:
  0 = выключен;
  1 = низкая скорость;
  2 =высокая скорость.
- С помощью переключателя степени нагрева (4) установите необходимую температуру воздушного потока:
  1 = слабый нагрев;
  2 = средний нагрев;
  3 = максимальный нагрев.

Уход за волосами

Для достижения оптимальных результатов (перед сушкой и укладкой) волосы следует вымыть шампунем, вытереть полотенцем для удаления избыточной влаги и расчесать.

Быстрая сушка

Установите переключатель (4) в положение максимального нагрева (положение 3), с помощью переключателя (5) выберите необходимую скорость подачи воздуха и просушите волосы. Ручкой или расческой стряхивайте с волос излишнюю влагу и постоянно перемещайте фен над волосами.

Выпрямление

Установите переключатель (4) в положение максимального нагрева (положение 3), с помощью переключателя (5) выберите соответствующую скорость подачи воздуха и предварительно просушите волосы. Когда волосы почти высохнут, установите насадку-концентратор (1), с помощью переключателя (4) уменьшите степень нагрева воздуха, а с помощью переключателя (5) уменьшите скорость подачи воздуха. Распределите волосы на пряди и слои, начните выпрямление с нижних слоев. Используя круглую или плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и одновременно направляйте на них горячий воздух, выходящий из насадки-концентратора. Таким образом, медленно распрямляйте каждую прядь волос от корней до кончиков. Когда вы распрямите пряди нижнего слоя волос, начните распрямлять пряди средного слоя и завершите процесс распрямлением прядей верхнего слоя волос.

Естественная волнистая структура волос

Установите переключатель (4) в положение слабого нагрева воздуха (положение 1), а переключатель (5) - в положение 1, крепко зажмите пряди волос между пальцами, поверните их в сторону естественного закручивания и высушите их, направляя поток воздуха между пальцами. Когда вы достигли желаемого эффекта, нажмите кнопку подачи "холодного воздуха" (3) и закрепите каждую прядь.

Подъем и объем

Используя фен в режимах нагрева/скорости от слабого до максимального, просушите корни волос, начиная с задней стороны головы.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФЕНА

Установите переключатели (4, 5) в положение слабого нагрева/скорости и установите на фен насадку-концентратор (1) для направленного потока воздуха.

Расчешите волосы на пряди и создавайте нужный стиль с помощью круглой щетки для укладки волос. Во время создания прически направляйте воздушный поток непосредственно на волосы в желаемом направлении.

При необходимости, направляйте струю воздуха на каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления волос. Время, необходимое для укладки прядей волос, выбирается самостоятельно и зависит от типа волос.

Подача "холодного воздуха"

В данной модели предусмотрена функция подачи "холодного воздуха", используемого для фиксации вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку подачи "холодного воздуха" (3) - это позволит им сохранить созданный стиль прически.

Защита от перегрева

Фен имеет защиту от перегрева, которая отключит устройство при превышении температуры выходящего воздуха. Если фен отключится во время использования, выключите фен с помощью выключателя (5), установив его в положение «0», выньте сетевую вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли входные и выходные воздушные отверстия, дайте фену остыть в течение 5-10 минут, после чего включите его снова. Не блокируйте воздушные отверстия во время использования фена и избегайте попадания волос в его воздухозаборное отверстие.

Уход и обслуживание

Фен предназначен только для домашнего использования.

- Производители рекомендуется снимать решетку воздухозаборника (2) для ее очистки.
- Установите переключатель (5) в положение «0» и отключите фен от сети.
- Слегка нажмите на выступы на решетке (2) и снимите ее. Очистите решетку с помощью щетки, и вновь вверните ее на место.
- Корпус фена можно протирать влажной тканью, после чего необходимо протереть его насухо.

Хранение

- Если фен не используется, сетевая вилка должна быть вынута из розетки.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг фена, так как это может привести к повреждению шнура. Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, следите, чтобы не дергать, не перекручивать и не растягивать его, особенно около вилки и в месте ввода в корпус фена. Если шнур перекручивается во время использования фена, периодически распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена небольшая петля для подвешивания (6), на которой можно хранить фен при условии, что в этом положении на фен не будет попадать вода.
- Храните фен в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

Комплект поставки

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электропитания: 220-240 В ~50 Гц
Мощность: 2200 Вт

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора - 3 года

ME 61

Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: ТУШКОМ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД РЕСПУБЛИКА КИПР,
Адрес: Кипр, Тисеос, 4, Энгоми, а/я 2413, Никосия.
Сделано в Китае

ENGLISH

HAIRDRYER

DESCRIPTION

1. Concentrator-attachment
2. Removable air inlet grid
3. "Cool shot" supply button
4. Heating degree switch (1-2-3)
5. Air supply speed switch (0-1-2)
6. Loop for hanging

ATTENTION! Do not use this unit near objects filled with water (bath, swimming pool etc.).

- When using the hairdryer in a bathroom, disconnect it immediately after usage, pull the plug out of the socket, as when water is near it is dangerous even if the unit switch is off;
- For additional protection you can install a residual current device with nominal current of operation, not exceeding 30 mA into the mains of the bathroom; while installation refer to a specialist;

SAFETY MEASURES

When using electrical appliances, especially when children are present, it is necessary to use the main safety measures, including the following:

READ ALL THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE HAIRDRYER

In order to avoid risk of electric shock:

- Before using, make sure that the voltage of the electric network corresponds to the operating voltage of the hairdryer.
- Always unplug the unit after usage.
- Do not place and do not keep the unit in places, where it can fall into a bath or a sink, filled with water.
- Do not use the hairdryer while bathing.
- Do not immerse the unit into water or other liquids.
- If the hairdryer falls into water, unplug it immediately. And only then you can take it out of the water.
- Never leave the operating hairdryer unattended.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless the person who is responsible for their safety gave them all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Use the hairdryer only for its functions and only with the attachments supplied with the unit.
- Never use the unit if the power cord or the plug is damaged; if the unit malfunctions or after it fell into water. Apply to the authorized service centre for repair.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Never block the air openings of the hairdryer, do not place it on a soft surface, such as bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, dust, hair etc.
- Do not use the hairdryer when you are drowsy.
- Never drop or insert any objects into any openings of the body of the hairdryer.
- Do not use the hairdryer in places where aerosols or inflammable liquids are used.
- Do not direct hot air into your eyes or other parts of your body, which are sensitive to heat.
- The attachments become hot during operation. Allow them to cool before removal.
- Avoid getting of hair into the air inlet grid during operation of the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY.

Keep these instructions

SWITCHING ON OF THE HAIRDRYER

Before switching on, make sure that the voltage of the electric network corresponds to the operating voltage of the hairdryer.

- Insert the plug into the socket.
- Use the air supply speed switch (5) to set the required speed:
  0 = off;
  1 = low speed;
  2 = high speed;
- Use the heating degree switch (4) to set the required air flow temperature.
  1 = low heating
  2 = medium heating
  3 = maximal heating

Hair Care

To get the best results (before drying or styling) wash your hair with shampoo, dry it with a towel and comb your hair.

Quick drying

Set the switch (4) to the maximal heating position (position 3), select the desired air supply speed using the switch (5) and dry your hair. Remove unnecessary moisture with your hand or a comb from hair and constantly move the hairdryer above your hair.

Straightening

Set the switch (4) to the maximal heating position (position 3); choose the required speed by the switch (5) and preliminary dry your hair. When the hair is almost dry, set the concentrator attachment (1), use the heating switch (4) and air flow speed switch (5) to decrease the heating degree.
Divide your hair into locks and layers. Start from lower layers. Use a plain or a round comb, brushing the hair downwards and direct hot air from the concentrator attachment at your hair. This way, straighten each lock from the root beginning from the deeper to the outer layer.

Natural wavy hair structure

Set the switch (4) to the low heating position (position 1), the switch (5) to the 1 position, grip locks between fingers, turn them to the side of natural waving and dry them directing air between fingers. When the required effect is achieved push the cool button (3) and fix each lock.

Raise and volume

Use the hairdryer at heat/speed settings from low to high. Dry roots of hair beginning from the back of the head.

Styling

Set the switches (4, 5) to the low heating/speed position and set the concentrator attachment (1) to direct air.
Divide your hair into locks and create a required style of the hair-do by means of a round comb.
Direct air at hair at a required direction.
If necessary direct air at each lock during 2-5 seconds to fix hair.
Styling time is determined individually based on the hair type.

Cool shot

This model has a cool shot button for fixing up your hair. Press and hold the cool shot button (3).
It will let you keep the created style.

Protection from overheating

This hairdryer has protection from overheating which will switch off the hairdryer if the outlet air is hot. If the hairdryer stops working switch it off by the switch (5) setting it to the 0 position, unplug the hairdryer, provide the inlets and outlets are unblocked and let the hairdryer cool off for 5- 10 minutes. After it you can switch it on. Do not block the air openings during operation of the unit and avoid getting of hair into the air inlet openings.

Cleaning and care

The hairdryer is intended for household usage only.

- We recommend removing the air inlet grid (2) periodically for cleaning.
- Set the switch (5) to the "0" position and disconnect the hairdryer.
- Slightly press the ledges on the grid (2) and remove the grid. Clean the grid with a brush and close it again.
- The body of the hairdryer can be cleaned with a wet cloth. After it, it is necessary to wipe the body dry.

Storage

- Always unplug the hairdryer if it is not being used.
- Never wind the cord around the hairdryer. It can cause the damage of the hairdryer. Do not pull, overturn or strengthen the cord especially near the plug and at the place where the cord is fastened to the body. Strengthen the cord if it is overturned.
- For easy storing there is a hanging loop (6) on the unit, you can keep the unit by means of this loop provided that no water gets on the unit.
- Keep the unit in a dry cool place, out of reach of children.

Delivery set

1. Hairdryer – 1 pc.
2. Concentrator-attachment – 1 pc.
3. Instructions – 1 pc.

SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
Power: 2200 W

The manufacturer shall reserve the right to change the specification of the appliances without preliminary notice.

Service life of appliance - 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

CE

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23 EEC)

DEUTSCH

HAARTROCKNER

BESCHREIBUNG

1. Onduliердüse
2. Abnehmbares Lufteinlassgitter
3. Taste der Kaltstufe
4. Schalter der Heizstufen (1-2-3)
5. Schalter der Luftgeschwindigkeiten (0-1-2)
6. Aufhängeöse

ACHTUNG! Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von den mit Wasser befüllten Becken (Badewanne, Wasserbecken usw.) zu nutzen.

- Bei der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe gefährlich ist, sogar der Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet ist;
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten;

SICHERHEITSMAßNAHMEN

Beim Gebrauch der elektrischen Geräte sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, unter anderem:

VOR DER NUTZUNG DES HAARTROCKNERS LESEN SIE AUFMERKSAM DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG.

Um das Risiko der Stromschläge zu vermeiden:

Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch vom Stromnetz immer ab.

Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen aufzubewahren oder zu legen, von denen es in die mit Wasser gefüllte Wanne oder Waschbecken stürzen könnte.

Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Badens zu nutzen.

Tauchen Sie nie das Gerät ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, ziehen sofort den Netzstecker aus der Steckdose, bevor das Gerät aus dem Wasser geholt wird.

Lassen Sie den Haartrockner nie unbeaufsichtigt.

Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, es sei denn die nen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Verwenden Sie den Haartrockner bestimmungsgemäß, verwenden Sie nur jene Aufsätze und Zubehör, die zum Lieferungsumfang gehören.

Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, wenn Störungen auftreten und wenn es ins Wasser gefallen ist. Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundenservicebüro, falls Probleme mit dem Gerät auftreten.

Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.

Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Darin soll kein Flaum, Staub, Haare u.ä. gelangen.

Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.

Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners.

Benutzen Sie nie den Haartrockner an den Stellen, wo Sprays oder leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.

Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf andere wärmeempfindliche Körperteile.

Die Aufsätze des Geräts können sich während des Betriebs erhitzen. Bevor Sie die Aufsätze abnehmen, lassen Sie diese abkühlen.

Vermeiden Sie während des Betriebs das Eindringen von Haaren ins Lufteinlassgitter.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET.

Bewahren Sie sorgfältig diese Bedienungsanleitung.

INBETRIEBNAHME DES HAARTROCKNERS

Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung übereinstimmt.

- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Kaltstufe (5):
  0 = ausgeschaltet.
  1 = niedrig;
  2 = hoch;
- Stellen Sie mittels des Schalters der Heizstufe (4) die gewünschte Temperatur der Luftstroms:
  1 = schwache Heizung
  2 = mittlere Heizung
  3 = maximale Heizung

Haarpflege

Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen und Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo, wischen Sie mit einem Handtuch zur Entfernung der Feuchtigkeit und kämmen Sie diese.

Schnelles Trocknen

Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen Heizung (Position 3), wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (5) und trocknen Sie Ihre Haare ab. Schütteln Sie die überflüssige Feuchtigkeit von Ihren Haaren mit der Hand oder dem Kamm, dabei bewegen Sie den Haartrockner ständig über den Haaren.

Glätten

Stellen Sie den Schalter (4) in die Position der maximalen Heizung (Position 3), wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (5) und trocknen Sie vorher Ihre Haare ab. Nachdem Ihre Haare fas komplett austrocknen, setzen Sie die Onduliердüse (1) auf, verkleinern Sie die Heizstufe der Luft mit dem Schalter (4) und die Geschwindigkeit der Lüfterstufe mit dem Schalter (5). Verteilen Sie die Haare in Strähne und Partien, beginnen Sie mit dem Glätten von unteren Partien. Nutzen Sie dabei die runde oder flache Bürste, kämmen Sie die Haare von oben nach unten und gleichzeitig richten Sie darauf heiße Luft der Onduliердüse. Somit glätten Sie längsam jede Haarsträhne von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren Haarpartien glätten, beginnen Sie mit den mittleren Partien und beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarpartien.

Natürliche Wellenstruktur der Haare

Stellen Sie den Schalter (4) in die Position des schwachen Heizung (Position 1) und den Schalter (5) in die Position „1", drücken Sie die Haarsträhne zwischen den Fingern zusammen, drehen Sie die Haarsträhne in die Richtung der natürlichen Drehung und trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei den Luftstrom zwischen den Fingern. Wenn Sie den gewünschten Effekt erreichen, drücken Sie die Taste der Kaltfuftstufe (3) und machen Sie jede Haarsträhne fest.

Anhebung und Volumen der Haare

Während der Nutzung des Haartrockners im Betrieb der Heiz-/Lüfterstufen von schwach bis maximal trocknen Sie Ihre Haarwurzeln, beginnen Sie den Prozess vom hinteren Teil des Kopfes.

Stylingstil

Stellen Sie die Schalter (4, 5) in die Position der niedrigen Heiz-/Lüfterstufe und setzen Sie die Onduliердüse (1) auf den Haartrockner zwecks des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schaffen Sie den gewünschten Stil mit der runden Stylingbürste.
Während des Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Haare in der gewünschten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5 Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.

Taste der Kaltfuftstufe

In diesem Modell ist die Funktion der Kaltstufe vorgesehen, die fürs Fixieren Ihrer Haarfrisur notwendig ist. Drücken und halten Sie die Taste der Kaltfuftstufe (3), dadurch wird der gewählte Stylingstil erhalten.

Überhitzungsschutz

Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz ausgerüstet, der das Gerät beim Erreichen der Temperatur der eintretenden Luft schützt. Falls sich der Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, schalten Sie ihn mit der Ausschalttaste (5) aus, indem Sie ihn in die Position „0" stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs- und Austrittsöffnungen nicht blockiert sind. Lassen Sie den Haartrockner abgekühlt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10 Minuten abkühlen, danach schalten Sie ihn wieder ein.
Verhindern Sie die Blockierung der Eingangs- und Ausgangsöffnungen des Haartrockners zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.

Reinigung und Pflege

Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

- Es wird empfohlen, das Lufteinlassgitter (2) zwecks der Reinigung von Zeit zu Zeit abzunehmen.
- Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (5) in die Position «0» und schalten Sie den Haartrockner vom Stromnetz ab.
- Drücken Sie leicht die Aussparungen auf dem Einlassgitter (2) und nehmen Sie es ab. Reinigen Sie das Gitter mit der Bürste, und schließen Sie es wieder zu.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.

Aufbewahrung

- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, da es zu seiner Beschädigung führen kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um, überdrehen Sie oder dehnen Sie es nicht ab, insbesondere am Netzstecker und an der Anschlussstelle am Gehäuse. Wenn das Kabel verdreht wird, während der Nutzung des Haartrockners überdreht, richten Sie es ab und zu auf.
- Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät eine Aufhängeöse (6) vorgesehen, worauf man den Haartrockner unter der Bedingung aufhängen kann, dass kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindringen wird.
- Bewahren Sie das Gerät in einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Lieferumfang

1. Haartrockner – 1 St.
2. Onduliердüse – 1 St.
3. Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50 Hz
Leistung: 2200 W

Der Produzent behält sich das Recht vor die Daten der Geräte ohne Vorankündigung zu ändern.

Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.

CE

Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 89/336/EWG - Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

ҚАЗАҚ

ФЕН

СИПАТТАМАСЫ

1. Концентратор-қондырма
2. Шешілмеуі ауатарнышы торы
3. "Салқын ауа" беру батырмасы
4. Қыздыру деңгейінің ауыстырғышы (1-2-3)
5. Ауаны беру жылдамдығын ауыстырғышы (0/1/2)
6. Қыстыруға арналған ілгекше

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты пайдаланбаңыз (ванна, бассейн және т.с.с.).

- Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде, оны пайдаланы болғанған кейін, аспапты желіден ажырату, яғни желіпік бауын айыр тетігін ашалықтан ажырату керек;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратқыр құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-дан аспайтын номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс; орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн;

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Электр аспаптарын пайдаланған кезде, әсіресе балалар болғанда, келесідегі қоса, негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет:

ФЕНДІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ЗЕЙІН ҚОЙЫП ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

Өртпе пайда болуын немесе электр тоғымен зақымданудың болдырмау үшін:

Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.

Өрқашан пайдаланып болғанған кейін фенді желіден ажыратыңыз.

Суға толы ванналы немесе қолжуғышқа түсіп кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз және сақтамаңыз.

Ваннада жуыну кезінде фенді пайдаланбаңыз, яғни аспапты ешқандай аспапты матырмаңыз.

Егер фен суға түсіп кетсе, желіпік айыр тетігті ашалықтан жөдел сыырыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарта болдыңыз.

Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қарусыз қалдырмаңыз.

Берілген құрылғы балалар немесе мүмкіндігері шектеулі адамдар пайдаланған кезде өрекше назар қажет. Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда болатын қауіптер туралы сәйкес және сенімді нұсқаулықтар берілмеу ғана құрылғыны пайдалануға рұқсат етіледі.

Фенді тек оның тікелей мақсаты бойынша пайдаланыңыз, феннің жиналуына кіретін қондырмаларын ғана қолданыңыз.

Желіпік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе суға түсуінен кейін фенді пайдалануға тыйым салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша тұындылас қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Құрылғыны және желіпік бауды жылу көздерінен ашық ұстаңыз.

Феннің ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым салынады, оны ауа өтетін тесіктері бітеліп қала алатын жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға) қойыңыз. Ауа өтетін тесіктерде жүн, шаң, шаш және т.с.с. болмауы керек.

Егер сіз ұйқышақ-ояу күйде болсаңыз, фенді пайдаланбаңыз.

Фен корпусының кез-келген саңылауларына бөтен заттарды түсіруге және сапмаңыз.

Сепіншітер себілетін немесе тез тұтанатын сұйықтықтар пайдаланылатын жерлерде фенді іске қоспаңыз.

Ыстық ауаны көзге немесе басқа ыстық сезіну дене мүшелеріне бағыттамаңыз.

Саптамалар жұмыс кезінде қызады. Оларды шешіп алғаңа дейін ашалықтан сұырыңыз.

Феннің жұмыс істеуі кезінде ауатарқышытың торына шаштың түсуін бақылаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН

Берілген нұсқаулықты сақтаңыз

ФЕННІҢ ІСКЕ ҚОСЫЛУЫ

Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.

- Желіпік бауын айыр тетігін электрлік ашалыққа қосыңыз.
- Ауаны беру жылдамдығышмен (5) қажетті жылдамдықты таңдаңыз:
  0 = іске қосылмаған,
  1 = төмен жылдамдық;
  2 =жоғары жылдамдық;
- Қыздыру деңгейінің ауыстырғышымен (4) ауа ағынының қажетті температурасын белгілеңіз.
  1 = сәл қызу
  2 = орташа қызу
  3 = максималды қызу

Шаштың күтімі

Оптималды нәтижеге жетуі үшін (кептіру және тарау алдында) шашты сабынсумен жуыңыз, артық ылғалды жою үшін оларды сүлгімен сүртіңіз және тараңыз.

Жедел құрату

Ауыстырғышты (4) максималды қызу күйіне (3 күйіне) орнатыңыз, ауа берудің қажетті жылдамдығын ауыстырғышпен (5) таңдаңыз және шашыңызды кептіріңіз. Қолыңыздан немесе тараған арқылы ылғалды сілкіпіз және феннің орнын шашыңызда үздіксіз ауыстырыңыз.

Түзету

Ауыстырғышты (4) максималды қызу күйіне (3 күйіне) орнатыңыз, ауа берудің қажетті жылдамдығын ауыстырғышпен (5) таңдаңыз және шашыңызды алдын-ала кептіріңіз.
Шаш кебетіндей болғанда, концентратор саптаманы орнатыңыз (1), ауаны қыздыру дәрежесін ауыстырғышпен (4) және ауаны беру жылдамдығын ауыстырғышпен (5) азайтыңыз.
Шашты тарамдарға және қабаттарға тастаңыз, төменгі қабаттардан түзетуді бастаңыз. Дөңгелек немесе жазық қылшақты пайдаланып, шашты төменнен жоғары қарай тарамдар және бір мезгілде оларға концентратор-саптамадан шығатын ыстық ауаны бағыттаңыз. Осылайша, бау арбір тарамды түбірінен ұшына дейін түзетіңіз.
Төменгі қабаттың тарамдарын түзетіп болғанған кейін, орташа қабаттың тарамдарын түзете бастаңыз және шашты жоғары қабатының тарамдарын түзетумен аяқтаңыз.

Шаштың табиғи толқын тәрізді құрылымы

Ауыстырғышты (4) ауаны сәл қыздыру күйіне (1 күйіне), ауыстырғышты (5) 1 күйіне белгіленіз, шаш тарамдарын саусақтардың арасында қатты ұстап, оларды табиғи орналасын жаққа бұраңыз және ауа ағынын саусақтардың арасына бағыттап, оларды құратыңыз. Сіз қажетті нәтижеге жеткенде, "салқын ауа" беру батырмасына (3) басыңыз және арбір тарамды бекітіңіз.

Көтеру және көлем

Қыздырылғандық режимдерінде азынан максималдыға дейін фенді пайдаланып, артынан бастап шаш түбірлерін кептіріңіз.

Шаш үлгісін жасау

Ауыстырғышты (4, 5) бағы қызу/жылдамдық күйіне орнатыңыз, ауаны беруге арналған концентратор-қондырманы (1) орнатыңыз..
Шашты тарамдарға бөліпіз және шашты жатқызуға арналған ағынды пайдаланып, көмегімен қажетті үлгіні жасаңыз. Шаш үлгісін жасаған кезде ауа ағынын тікелей шашқа қажетті бағытта бағыттаңыз.
Қажет болғанда, шашты бекіту үшін ауа ағынын арбір тарамға 2-5 секунд бойы бағыттаңыз.
Шашты жатқызуға қажетті уақыт әрқиімен жеңілгше таңдалады және шашты түрінде байланысты болады.

"Салқын ауаны" беру

Берілген модельде сіздің шаш үлгіңізді бекіту үшін "салқын ауаны" беру (3) қызметі көзделген – бұл шаш үлгісінің сәнін сақтауға мүмкіндік береді.

Қызып кетуден қорғаныс

Феннің қызып кетуден қорғанысы бар, ол шығатын температура ауа ағынының кезде құрылғыны сөндіреді. Егер фен пайдаланып жатқанда сөнін қалса, фенді ажыратқышпен (5) «0» күйіне белгіленіз, желіпік айыртетікті ашалықтан сұырыңыз, кіретін және шығатын ауа саңылауларының бөгеттелмегенін тексеріңіз, фенге 5-10 минут салқындауға уақыт беріңіз, содан кейін оны қайтадан іске қосыңыз. Фенді пайдаланған кезде ауа саңылауларын бөгеттемеңіз және оның ауатарқышы саңылауларына шаштың түсуіне жол бермеңіз.

КүтіМі және қызмет көрсетілуі

Аспапты тек үйде қолдануға арналған.

- Ауа тартқыш торын (2) оны тазалау үшін мезгілімен шешіп тұру ұсынылады.
- Ауыстырғышты (5) «0» күйіне орнатыңыз және фенді желіден ажыратыңыз.
- Тордағы (2) шығынқыларға сал басыңыз және оны шешіңіз. Торды қылшақ көмегімен тазалаңыз, және қайтадан жабыңыз.
- Феннің корпусын шүлгімен матамен сүртуге рұқсат етіледі, одан кейін оны құратып сүрту керек.

Сақталуы

- Егер фен пайдаланылмаса, өрқашан желіпік айыр тетікті ашалықтан сұырыңыз.
- Ешқашан желіпік бауды фенге орамаңыз, себебі бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін. Желіпік бауға ұқыптылықпен қараңыз, әсіресе айыр тетіктің қасында және феннің корпусына енетін жерде тартпаңыз, бұрамаңыз және созбаңыз тырысыңыз. Егер бау фенді пайдаланған кезде бұралып қалса, оны мезгілімен түзетіп отырыңыз.
- Пайдалану ыңғайлылығы үшін қыстыруға арналған ілгекше (6) кезделген, мұндай күйде фенді су тимейтін жағдайда сақтауға болады.
- Фенді құрғақ салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**

ČESKÝ

FÉN

POPIS

1. Nástavec-koncentrátor
2. Mříže zásobníku vzduchu
3. Připínáček přívodu «chladného vzduchu»
4. Přepínač stupně ohřevu (1-2-3)
5. Přepínač rychlosti přívodu vzduchu (0-1-2)
6. Poutko pro zavěšení

POZOR ! Ne využívat ten přístroj nablízku nádrží, obsahujících vodu (vany, bazénu atd.).

- Při použití fénu v koupelně třeba vypínat přístroj od sítě po jeho provozování, totiž, vytáhnuv vidlici síťové šňůry ze zásuvky, protože blízkostody znamená nebezpečí, dokonce a tehdy, když fén byl vypnut vypínačem;
- Pro dodatečně jištění účelné stanovit vybavení ochranné odpojení (RSD) s nominálním proudem přitažení, ne převyšujícím 30 mA, do napájecího obvodu koupelně místnosti; při nastavení třeba obrátit se k odbornícovi;

BEZPEČNISTNÍ OPATŘENÍ

Při použití elektrických spotřebičů, zejména za přítomnosti dětí, nutno následovat základním míry bezpečnosti:

POZORNĚ PROČTETE VŠICHNI PŘEDPISY PŘED POUŽITÍM FÉNU

V zamezení rizika úderu elektrickým proudem:

- Před spuštěním se přesvědčte, že napětí elektrické sítě odpovídá pracovnímu napětí fénu.
- Vždy vypínejte fén od sítě za použití.
- Ne pokládejte i ne chovejte přístroj v místech, odkud on může spadnout do vany nebo umyvadla, naplněných vodou.
- Nepoužívejte fén během přijetí koupele.
- Ne ponořuje přístroj do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud fén upadnul ve vodu, bez meškání vytáhnete sítovou vidlici ze zásuvky, jen nato fén je k dostání z vody.
- Nikdy ne nenechávejte pracující fén bez dozoru.
- Vybavení ne je určeno do užívání dětí a lide z omezenými možnosti, pokud jim osobou, odpovídající za jich bezpečnost, ne dané vyhovující i jasný jim předpisy o bezpečném používání přístroji i těch nebezpečích, které může vznikat při jeho nesprávném používání.
- Použijte fén jen do jeho přímého účelu; užívejte jen té nástavce, které jsou součástí dodávky.
- Ne dovolené využití fénu při poškození síťové vidlice nebo šňůry, pokud on pracuje z vynechávání nebo za pádu ve vodě. Za všechny dotazy opravy obracejte se do autorizovaného servisního střediska.
- Držíte síťovou šňůru v dálce od teplých povrchů.
- Nesmí se zakrývat vzduchový otvory fénu, ne pokládejte jeho na měkký povrch (na postel nebo divan), kde vzduchový otvory můžou být blokovaný. Ve vzduchových otvorech nemá být papěří, prachu, vlasu atd.
- Nepoužívejte fén, pokud vy jste v ospalém stavu.
- Ne upouštěje a ne zasazujte nepovolané předměty v jakékoliv otvory korpusu fénu.
- Ne spouštěje fén v místech, kde rozprašují aerosol nebo používají se horlivě kapaliny.
- Ne řiďte horoucí vzduch v zrak nebo na další citlivé díly těla.
- Nástavce uprostřed práce nahrívám. Před zrušením dejte jim vychladnout.
- Vyhýbejte dopadu vlasů do mříže zásobníku vzduchu během práci fénu.

VABAVENI JE URČENO JENOM PRO DOMACNOSTNÍ UŽITÍ.

Zachovejte tuto směrnice

ZAPNUTI FENU

Před spouštěním přesvědčte se, že napětí elektrické sítě odpovídá pracovnímu napětí fénu.

- Vložte vidlici síťové šňůry do elektrické zásuvky.
- Vložte notnou rychlost vidlicem rychlosti přívodu vzduchu (5):
  0 = odpojeny.
  1 = nízká rychlost;
  2 = vysoká rychlost;
- Vložte vidlicem stupně ohřevu (4) požadovanou teplotu vzdušného proudění.
  1 = slabý ohřev
  2 = střední ohřev
  3 = maximální ohřev

Ošetřovaní vlasů

Pro dosažení optimálního výsledku (před vyplavováním i uložením) vymyte vlasy šamponem, otřete jich ručníkem pro odstranění přebytečné vláhy i scěte.

Rychlé vypalování

Vložte přepínač (4) v polohu maximálního ohřevu (poloha 3), vyberte požadovanou rychlost proudění vzduchu vidlicem (5) i předběžně usušte vlasy.
Rukou nebo hřebenem oklepávejte v vlasů nadměrnou vláhou i neustále pohybujte řehenem nad vlasy.

Usměrnění

Vložte přepínač (4) v polohu maximálního ohřevu (poloha 3), vyberte odpovídající rychlost proudění vzduchu vidlicem (5) i předběžně usušte vlasy. Kdy vlasy skoro vyschnou, vložte nástavec-koncentrátor (1), zmenšíte stupně ohřevu vzduchu vidlicem (4) i rychlost posuvu vzduchu vidlicem (5).
Oddělte vlasy na prameni i vrstvy, zahájte usměrnění se spodních vrstev. Užívajíc kulatý nebo plochý kartáč, sčešte vlasy navrchu dolů i současně řiďte na ně horoucí vzduch, vycházející z nástavce-koncentrátoru. Pomalu napřímujte každý pramen vlasů od kořenů do špičky. Kdy vy napřímite pramene dolní vrstvy vlasu, zahájte napřímovaní pramenů prostředních vrstev i dokončete postup napřímením pramenů vrchní vrstvy vlasů.

Naturální zvlněná struktura vlasů

Vložte přepínač (4) v polohu slabého ohřevu vzduchu (poloha 1), přepínač (5) v polohu 1, pevně stisknete pramene vlasů mezi prsty, obraťte jich stranou přirozeného zakroucení i vysušíte jich, posílajíc proud vzduchu mezi prsty. Kdy vy dosáhnete požadovaného efektu, klepněte tlačítko přívodu chladného vzduchu (3) i zafixujte každou pramen.

Zvednuti i objem

Užívajíc fén v režimech ohřevu/rychlosti od slabých do maximálních, usušte kořeny vlasů, počínaje zadní díly hlavy.

Vytvoření stylu frizúry

Vložte přepínače (4, 5) v polohu slabého ohřevu/rychlosti i vložte na fén nástavec-koncentrátor (1) pro směřované proudění vzduchu.
Oddělte vlasy na prameni i vytvářejte potřebný styl pomocí okrouhlého kartáčku pro ukládání vlas. Během zřízení frizúry řiďte vzduchový proud bezprostředně na vlasy a dle zaměření.
V případě nutnosti řiďte proud vzduchu na kadou pramen během 2-5 sekundy pro upevnění vlasů. Čas, potřebný pro ukládání pramenů vlasů, je volený samostatně i záleží od typu vlasů.

Dodávka « chladného vzduchu »

V daném modelu předvídána funkce přívodu « chladného vzduchu », používaného pro upevnění vaší frizury. Klepněte i fixujte tlačítko přívodu «chladného vzduchu» (3) - to je povoli vlasem zachovat založený styl frizúry.

Ochrana od přehřátí

Fén má ochranu od přehřátí, která odpojí přístroj při překročení teploty vycházejícího vzduchu. Pokud fén odpojí během použití, vypněte fén vypínačem (5), nastaviv jeho v poloha «0», vytáhnete sítovou vidlice ze zásuvky, přesvědčte se, ne blokované zda vstupní i výstupní vzduchový otvory, dejte fénu vychladnout 5-10 minut, a poté zapněte jeho znovu. Ne blokujte vzduchový otvory během použití fénu i zběhejte dopadu vlasů v jeho otvor zásobníku vzduchu.

Obsluha a údržba

Fén je určený jen pro domácí použití.

- Doporučuje se periodicky snímat mříže zásobníku vzduchu (2) pro její čištění.
- Vložte přepínač (5) v polohu « 0 » i odpojíte fén od sítě.
- Lehce tlačte na výstupky na roštu (2) i demontujte ji. Očistíte mříže pomocí kartáče, a pomocí nanoviny.
- Těleso fénu povoluje se otírat vlhkou látkou, nato nutno prodřít jeho do sucha.

Uschování

- Pokud fén ne používá se, vždy vyjímejte sítovou vidlici ze zásuvky.
- Nikdy ne ovíjejte sítovou šňůru okolo fénu, protože to může přivést k jejímu pokažení. Pečlivě se obracejte se síťovou šňůrou, namáhejte se ne trhat, ne překrucovat i ne roztahovat její, zejména kolem vidlice i v místě instalací v tělesu fénu. Pokud šňůra překrucuje se během použití fénu, diskontinuálně napřímujte její.
- Pro příslušenství v použití přehlédněte smyčka pro zavěšení (6), na které lze uchovávat fén za podmínky, že v tyto pozici na fén nebude se dostávat voda.
- Chraňte fén v suchém chladném místu, nepřístupným pro děti

Komplet dodávky

1. Fén – 1 kus.
2. Nástavec-koncentrátor – 1 kus
3. Instrukce – 1 kus.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napětí napájení: 220-240 V – 50 Hz
Výkon: 2200 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit technické charakteristiky přístrojů bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje - 3 roky

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanovených direktivou 89/336/EEC a předpisem 73/23/EEC Evropské komise o nízkonapětových přístrojích.

УКРАЇНЬСКА

ФЕН

ОПИС

1. Насадка-концентратор
2. Знімна решітка повітрозбірника
3. Кнопка подачі "холодного повітря"
4. Перемикач ступеню нагріву (1-2-3)
5. Перемикач швидкості подачі повітря (0-1-2)
6. Петелька для підвішування

УВАГА! Не використовувати цей пристрій поблизу ємностей, що містять воду (ванна, басейн тощо).

- При використанні фену у ванній кімнаті слід відключати пристрій від мережі після його експлуатації, а саме від'єднавши вилку мережного шнура від розетки, так як близькість води небезпечна, навіть коли фен вимкнений вимикачем;
- Для додаткового захисту рідцільно встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА, у колі живлення ванної кімнати; при встановленні слід звернутися до фахівця;

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів, особливо в присутності дітей, необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні:

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ФЕНУ

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом:

- Перед включенням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі фену.
- Завжди відключайте фен від мережі після використання.
- Не кладіть і не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну або раковину, наповнену водою.
- Не користуйтеся фенам під час приймання ванни.
- Не занурюйте пристрій у воду або іншу рідину.
- Якщо фен упав у воду, негайно вийміть мережевий шнур з розетки, тільки після цього можна дістати фен із води.
- Ніколи не залишайте працюючий фен без нагляду.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми та людьми з обмеженими можливостями, якщо тільки особою, яка відповідає за їхню безпеку, їм не дано відповідні та зрозумілі інструкції щодо безпечного користування пристроєм і тієї небезпеки, яка може виникнути при його неправильному використанні.
- Використовуйте фен виключно за його прямим призначенням, застосовуйте тільки ті насадки, які входять у комплект фена.
- Забороняється використання фену при пошкодженні мережної вилки або шнура, якщо він працював з перебоями або після падіння у воду. З усіх питань ремонту звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Тримайте мережевий шнур подалі від гарячих поверхонь.
- Забороняється закривати повітряні отвори фена, не кладіть його на м'яку поверхню (на ліжко або диван), де повітряні отвори можуть бути заблоковані. У повітряних отворах не повинно бути пуху, пилу, волосся тощо.
- Не використовуйте фен, якщо ви знаходитеся в сонному стані.
- Не кидайте і не вставляйте сторонні предмети в будь-які отвори корпусу фену.
- Невмикайте фену місяцях, дезрозпорошуються аерозолі чи використовуються легкозаймисті рідини.
- Не спрямовуйте гаряче повітря в очі або на інші теплочутливі частини тіла.
- Насадки під час роботи нагріваються. Перед зняттям дайте їм охолонути.
- Уникайте попадання волосся в решітки отвору під час роботи фена.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
Збережіть цю інструкцію

ВКЛЮЧЕННЯ ФЕНУ

Перед включенням переконайтеся, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі фену.

- Вставте вилку мережевого шнура в розетку.
- Встановіть потрібну швидкість перемикачем швидкості подачі повітря (5):
  0 = вимкнено.
  1 = низька швидкість;
  2 = висока швидкість;
- Встановіть перемикачем ступеню нагріву (4) необхідну температуру повітряного потоку.
  1 = слабкий нагрів
  2 = середній нагрів
  3 = максимальний нагрів

Догляд за волоссям

Для досягнення оптимальних результатів (перед сушінням і укладкою) вимийте волосся шампунем, витріть їх рушником для видалення надлишкової вологи і розчешіть.

Швидке сушіння

Встановіть перемикач (4) в положення максимального нагріву (положення 3), виберіть необхідну швидкість подачі повітря перемикачем (5) і просушіть волосся. Рукою або гребінцем струшуйте з волосся надлишкову вологу і постійно переміщайте фен над волоссям.

Випрямлення

Встановіть перемикач (4) в положення максимального нагріву (положення 3), виберіть відповідну швидкість подачі повітря перемикачем (5) і попередньо просушіть волосся. Коли волосся майже висоне, встановіть насадку концентратор (1), зменшить ступінь нагріву повітря перемикачем (4) і швидкість подачі повітря перемикачем (5).
Розподліть волосся на пасма і шари, почніть випрямлення з нижніх шарів. Використовуючи круглу або пласку щітку, розчісуйте волосся зверху донизу і одночасно направляйте на нього гаряче повітря, що виходить з насадки-концентратора. Таким чином, повільно розпрямляйте кожне пасмо волосся від кореня до кінчиків. Коли ви розпрямите пряди нижнього шару волосся, почніть розпрямити пряди середнього шару і завершіть процес розпрямленням пасом верхнього шару волосся.

Звичайна хвиляста структура волосся

Встановіть перемикач (4) в положення слабкого нагріву повітря (положення 1), перемикач (5) в положення 1, міцно затисніть пасма волосся між пальцями, поверніть їх в сторону звичайного закручування і висушіть їх, направляючи потік повітря між пальцями. Коли ви досягли бажаного ефекту, натисніть кнопку подачі "холодного повітря" (3) і закріпіть кожну прядку.

Підйом і об'єм

Використовуючи фен в режимах нагріву / швидкості від слабкого до максимального, просушіть корені волосся, починаючи із задньої сторони голови.

Створення стилю зачіски

Встановіть перемикачі (4, 5) в положення слабкого нагріву / швидкості і встановіть на фен насадку-концентратор (1) для направленого потоку повітря.
Розподліть волосся на пасма і створіте потрібний стиль за допомогою круглої щітки для укладання волосся. Під час створення зачіски направляйте потік повітря безпосередньо на волосся в бажаному напрямку.
При необхідності, нагрівайте струмінь повітря на кожну прядку продовж 2-5 секунд для закріплення волосся. Час, необхідний для укладки пасом волосся, вибирається самостійно і залежить від типу волосся.

Подача "холодного повітря"

У даній моделі передбачена функція подачі "холодного повітря", використовуваного для фіксації вашої зачіски. Натисніть і утримуйте кнопку подачі "холодного повітря"
(3) - це дозволить їм зберегти створений стиль зачіски.

Захист від перегріву

Фен має захист від перегріву, який відключить пристрій при перевищенні температури повітря. Якщо фен відключиться під час використання, вимкніть, а потім зарадіте фен, встановивши його в положення «0», вийміть мережеву вилку з розетки, перевірте, чи не заблоковані вхідні та вихідні повітряні отвори, дайте фену охолонути 5-10 хвилин, після чого ввімкніть його знову. Не блокуйте повітряні отвори під час використання фена і уникайте попадання волосся в його вхідний отвір.

Догляд та обслуговування

Фен призначений тільки для домашнього використання.

- Періодично рекомендується знімати решітку повітря (2) для його очищення.
- Встановіть перемикач (5) в положення «0» і відключіть фен від мережі.
- Злегка натисніть на виступи на решітці (2) і зніміть її. Очистіть решітку за допомогою щітки, і знову закрийте.
- Корпус фена допускається протирати вологою тканиною, після цього необхідно витерти його насухо.

Зберігання

- Якщо Ви не користуєтеся феном, завжди виймайте мережеву вилку з розетки.
- Ніколи не обмотуйте мережевий шнур навколо фена, так як це може призвести до його псування. Обережно поводьтеся з мережевим шнуром, намагайтеся не смикати, перекручувати або розтягувати його, особливо біля вилки та в місці введення в корпус фена. Якщо шнур перекручується під час використання фена, періодично розпрямляйте його.
- Для зручності у використанні передбачена петля для підвішування (6), на якій можна зберігати фен за умови, що в цьому положенні на фен не будуть потрапляти вода.
- Зберігайте фен в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей

Комплект постачання

1. Фен – 1 шт.
2. Насадка-концентратор – 1 шт.
3. Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц
Потужність: 2200 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладів без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 89/336/ЕЕС Ради Європи й розпорядженням 73/23 ЕЕС по низьковольтних апаратурах.

БЕЛАРУСКІ

ФЕН

АПІСАННЕ

1. Насадка-канцэнтратар
2. Здымная рашотка паветразборніка
3. Кнопка падачы "халоднага паветра"
4. Перамыкач ступеню нагрэву (1-2-3)
5. Перамыкач хуткасці падачы паветра (0-1-2)
6. Пяцелька для падвешвання

ЎВАГА! Не выкарыстоўваць гэту прыладу зблізку ёмістасцяў, якія змяшчаюць ваду (ванна, басейн і т. д.).

- Пры выкарыстанні фена ў ванным пакоі варта адключаць прыладу ад сеткі пасля яе эксплуатацыі, а менавіта адлучыўшы вілку сеткавага шнура ад разеткі, бо блізкасць вады ўяўляе небяспеку, нават калі фен выключаны выключальнікам;
- Для дадатковага ўзмацнення бяспекі мэтазгодна ўсталяваць прыладу ахоўнага адключэння (ПАА) з намінальным токам спрацоўвання, які не перавышае 30 мА, у ланцуг сілкавання ванная пакоя; пры ўстаноўцы трэба звярнуцца да адмысловіца;

МЕРЫ ЗАСЦЯРОГІ

При выкарыстанні электрапрыбораў, асабліва ў прысутнасці дзяцей, неабходна выконваць асноўныя меры засцярогі, уключаючы наступныя:

ЎВАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎСЕ ІНСТРУКЦЫІ ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ ФЕНА

Ў пазбяганне рызыкі паразы электратокам:

- Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.
- Заўсёды адключайце фен ад сеткі пасля выкарыстання.
- Не кладзіце і не захоўвайце прыладу ў месцах, дзе яна можа апасці ў ванну ці раковину, напоўненую водай.
- Не карыстайцеся фенам пад час прыймання ванны.
- Не апускайце прыладу ў ваду ці іншую вадкасць.
- Калі фен зваліўся ў ваду, неадкладна выміце сеткавую вілку з разеткі, толькі пасля гэтага можна дістаць фен з вады.
- Ніколі не пакідайце працавальны фен без нагляду.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі і людзьмі з абмежанымі магчымасцямі, калі тольки асобам, якія адказваюць за іх бяспеку, не дадзены адпаведныя і зразумельныя інструкцыі пра бяспечнае карыстанне прыладай і тых небяспеках, якія могуць узнікаць пры неправільным карыстанні.
- Выкарыстоўвайце фен толькі на яго прамым прызначэнні, ужывайце толькі тыя насадкі, якія ўваходзяць у комплект фена.
- Забараняецца выкарыстанне фена пры пашкоджанні сеткавай вілкі ці шнура, калі ён працаваў з перабоямі або пасля падзення ў ваду. З усіх пытанняў рамонту звяртайцеся да аўтарызаванага сэрвісны цэнтр.
- Трымайце сеткавы шнур удалечыні ад гарачых паверхняў.
- Забараняецца зачыняць паветраныя адтуліны фена, не кладзіце яго на мяккую паверхню (на ложак ці канапу), дае паветраныя адтуліны могуць быць заблакаваны. У паветраных адтулінах не павінна быць пуху, пылі, валос і т.п.
- Не выкарыстоўвайце фен, калі вы знаходзіцеся ў сонным стане.
- Не выпускайце і не ўстаўляйце старонніх прадметы ў любыя адтуліны корпуса фена.
- Не ўключайце фен у месцах, дзе распыляюцца аэразолі або выкарыстоўваюцца лёгказапаленныя вадкасці.
- Не накіроўвайце гарачае паветра ў вочы ці на іншыя цеплаадчувальныя часткі цела.
- Насадкі падчас працы нагріваюцца. Перад зняццем дайце ім астыць.
- Пазбягайце трапленне вазоў у рашотку паветразаборніка падчас працы фена.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ ХАТНЯГА ВЫКАРЫСТАННЯ.
Захавайце гэту інструкцыю

ЎКЛЮЧЭННЕ ФЕНА

Перад уключэннем пераканайцеся, што напруга электрычнай сеткі адпавядае працоўнай напрузе фена.

- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Устаўце патрэбную хуткасць перамыкачом хуткасці падачы паветра (5):
  0 = выключаны.
  1 = нізкая хуткасць;
  2 = высокая хуткасць;
- Ўсталюйце перамыкачом ступені нагрэву (4) неабходную тэмпературу паветранага струменя.
  1 = слабы нагрэў
  2 = сярэдні нагрэў
  3 = максімальны нагрэў

Догляд за валасамі

Для дасягнення аптымальных вынікаў (перад сушкай і ўкладкай) вымыйце валасы шампунем, вытрыце іх ручнікам для выдалення залішняй вільгаці і расчашыце.

Хуткая сушка

Ўсталюйце перамыкач (4) у становішча максімальнага нагрэву (становішча 3), абярыце адпаведную хуткасць падачы паветра перамыкачом (5) і прасушыце валасы. Рукой ці грабянцом стрэсайце з валасоў залішнюю вільгаць і ўвесь час перасоўвайце фен над валасамі.

Выпрастанне

Ўсталюйце перамыкач (4) у становішча максімальнага нагрэву (становішча 3), абярыце адпаведную хуткасць падачы паветра перамыкачом (5) і папярэдне прасушыце валасы. Калі валасы амаль высахнуць, ўсталюйце насадку канцэнтратар (1), памяншыце ступень нагрэву паветра перамыкачом (4) і хуткасць падачы паветра перамыкачом (5).
Размеркуйце валасы на пасмы і пласты, пачніце выпрастанне з ніжніх пластоў. Выкарыстоўваючы круглую ці плоскую шчотку, расчэсвайце валасы зверху ўніз і адначасова накіроўвайце на іх гарачае паветра, які выходзіць з насадкі-канцэнтратара. Такім чынам, павольна распраствайце кожную пасму валасоў ад каранёў да кончыкаў. Калі вы распрастаеце пасмы ніжняга пласта валасоў, пачніце распрастваць пасмы сярэдняга пласта і завяршыце працэс распрастваннем пасмаў верхняга пласта валасоў.

Натуральная хвалістая структура валасоў

Ўсталюйце перамыкач (4) у становішча слабага нагрэву паветра (становішча 1), перамыкач (5) у становішча 1, дужа заціскіце пасмы валасоў паміж пальцамі, павярніце іх у бок натуральнага закручвання і высушыце іх, накіроўваючы струмень паветра паміж пальцамі. Калі вы дасягнулі жаданага эфекту, націсніце кнопку падачы "халоднага паветра" (3) і замацуйце кожную пасму.

Пад'ём і аб'ём

Выкарыстоўваючы фен у рэжымах нагрэву/хуткасці ад слабага да максімальнага, прасушыце карані валасоў, пачынаючы з задняга боку галавы.

Стварэнне стылю прычоскі

Ўсталюйце перамыкачы (4, 5) у становішча слабага нагрэву/хуткасці і ўсталюйце на фен насадку-канцэнтратар (1) для накіравання струменя паветра.
Размеркуйце валасы на пасмы і стварайце патрэбны стиль з дапамогай круглай шчоткі для укладкі валасоў. Падчас стварэння прычоскі накіроўвайце паветранае струмень непасрэдна на валасы ў жаданым кірунку.
Пры неабходнасці, накіроўвайце брую паветра на кожную пасму на працягу 2-5 секунд для замацавання валасоў. Час, неабходны для укладкі пасмаў валасоў, выбіраецца самастойна і залежыць ад тыпу валасоў.

Падача "халоднага паветра"

Ў дадзенай мадэлі прадугледжана функцыя падачы "халоднага паветра", выкарыстоўванага для фіксацыі вашай прычоскі. Націсніце і ўтрымлівайце кнопку падачы "халоднага паветра" (3) - гэта дазволіць им захаваць створаны стиль прычоскі.

Абарона ад перагрэву

Фен мае абарону ад перагрэву, якая адключыць прыладу пры перавышэнні тэмпературы выходзільнага паветра. Калі фен адключыцца падчас выкарыстання, выключыце яго, пачакайце 5-10 мінут дакуль фен ахалоне, ўстановіце яго ў становішча "0", выміце сеткавую вілку з разеткі, праверце, ці не заблакаваны ўваходныя і выходныя паветраныя адтуліны, дайце фену астыць 5-10 хвілін, пасля чаго ўключыце яго зноў. Не блакуйце паветраныя адтуліны падчас выкарыстання фена і пазбягайце трапленне валасоў у яго паветразборную адтуліну.

Догляд і абслугоўванне

Фен прызначаны толькі для хатняга выкарыстання.

- Перыядычна рэкамендуецца зымаць рашотку паветразаборніка (2) для яе ачысткі.
- Ўсталюйце перамыкач (5) у становішча "0" і адключыце фен ад сеткі.
- Лёгку націсніце на выступы на рашотцы (2) і зніміце яе. Ачысціце рашотку з дапамогай шчоткі, і зноў зачыніце.
- Корпус фена дазволачаецца праціраць вільготнай тканінай, пасля гэтага неабходна працерці яго насухо.

Захоўванне

- Калі фен не выкарыстоўваецца, заўсёды выймайце сеткавую вілку з разеткі.
- Ніколі не абмотвайце сеткавы шнур вакол фена, бо гэта можа прывесці да яго псуты. Акуратна звяртайцеся з сеткавым шнуром, імкнецеся не тузаць, перакручваць ці расцягваць яго, асабліва каля вілкі і ў месцы ўводу ў корпус фена. Калі шнур перакручваецца падчас выкарыстання фена, перыядычна распраствайце яго.
- Для выгады ў выкарыстанні прадугледжана пятля для падвешвання (6), на якой можна захоўваць фен пры ўмове, што ў гэтым становішчы на фен не будзе трапляць вада.
- Захоўвайце фен у сухім прахаладным месцы, недаступным для дзяцей

Камплект пастаўкі

1. Фен - 1 шт.
2. Насадка-канцэнтратар - 1 шт.
3. Інструкцыя - 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТЫРСТЫКІ

Напруга сілкавання: 220-240 В ~50 Гц
Магутнасць: 2200 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяняць характарыстыкі прыбораў без папярэдняга паведамлення.

Тэрмін службы прыбора - 3 гады

Гарантыя

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могут быць атрыманы у таго дыцепра, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'яўлена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.

Дадзены выраб адпавядае патрабаванням ЕМС, якія выказаны ў дырэктыве ЕС 89/336/ЕЕС, і палажэнням закона аб прытрымліванні напружання (73/23 ЕС)

ЎЗБЕК

FEN

TA'RIFI

1. Uchlik-kontsentrator
2. Havo olish moslamasining yechib olinadigan panjarasi
3. "Sovuq havo" oqimini berish tugmasi
4. Isitish darajasini o'zgartirish dastagi (1-2-3)
5. Havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (0-1-2)
6. Osib qo'yish uchun ilmoqcha

Diqqat! Ushbu buyumdan ichida suv bo'lgan idishlar va havzalar (vanna, hovuz va hokazo) yonida foydalanmang.

- Vanna xonasida fendan foydalanganda buyumni ishlatishdan keyin uni tarmoqdan o'chirish kerak, ya'ni tarmoq simining vilkasini rozetkadan ajratish lozim, chunki hatto fen o'chirilgan bo'lsa ham suv yaqinligi o'ta xavfli bo'ladi;
- Qo'shimcha himoyalanish uchun vanna xonasining ta'minot zanjiriga 30 mA dan oshmaydigan nominal ishlab ketish toki bo'lgan himoya o'chirish moslamasini (HOM) o'rnatish kerak; uni o'rnatish uchun mutaxassisga murojaat qilish lozim;

MUHIM EHTIYOT CHORALARI

Elektr asboblaridan foydalanishda, ayniqsa bolalar hozir bo'lganda, asosiy ehtiyot choralariga amal qilish lozim, shu jumladan quyidagi ehtiyot choralari:
FENDAN FOYDALANISHDAN AVVAL BARCHA YO'RIQNOMALARDANI DIQQAT BILAN O'QIB CHQING
Elektr toki bilan shikastlanish xavfiga yo'l qo'ymaslik uchun:

- Buyumni yoqishdan avval elektr tarmog'ining kuchlanishi fenning ish kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- Doimo foydalanishdan keyin fenni elektr tarmog'idan o'chiring.
- Buyumni u suv to'ldirilgan vannaga yoki boshqa idishga tushib ketishi mumkin bo'lgan joyga qo'ymang va shunday joyda saqlamang.
- Vannani qabul qilish paytida fendan foydalanmang.
- Buyumni suvga yoki boshqa suyuqlik ichiga botirmang.
- Agar fen suvga tushib ketgan bo'lsa, darhol tarmoq vilkasini rozetkadan olib qo'ying, shundan keyingina fenni suvning ichidan olish mumkin.
- Hech qachon ishlayotgan fenni qarovsiz qoldirmang.
- Bolalar yoki imkoniyatlari cheklangan kishilar fendan foydalanganda alohida e'tibor berish lozim.
Buyumdan foydalanish faqat ularga buyumdan xavfsiz foydalanish to'g'risida va buyumdan noto'g'ri foydalanganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar to'g'risida tegishli va tushunarli yo'riqnomalar berilgan holdagina ruxsat etiladi.
- Fendan faqat uning ishlab chiqarishda nazarda tutilgan maqsadi bo'yicha foydalaning, faqat yetkazib berish to'plamiga kiruvchi uchliklardan foydalaning.
- Tarmoq vilkasi yoki simi shikastlangan holda, agar fen to'xtab-to'xtab ishlaganda yoki u suvga tushib ketganidan keyin fendan foydalanish taqiqlanadi. Barcha ta'mirlash masalalari bo'yicha ro'yxatga olingan servis markaziga murojaat qiling.
- Tarmoq simini issiq yuzalardan uzoqroq saqlang.
- Fenning havo kiruvchi tunuklarini yopib qo'yish taqiqlanadi, uni havo kiruvchi tunuklari yopib qo'yilishi mumkin bo'lgan yumshoq yuzaga (karavot yoki divanga) qo'ymang. Havo kiruvchi tunuklarga yung, chang, sochlar va hokazolar kirmasligi lozim.
- Uxlab qolishga yaqin holda bo'lsangiz, fendan foydalanmang.
- Fenni tushirib yubormang va fen korpusining har qanday tunuklariga begona buyumlarni tiqib kirtmang.
- Fenni aerozollar purkaladigan yoki oson yonuvchan suyuqliklar ishlatiladigan joylarda yoqmang.
- Ko'zlarga yoki tananing boshqa sezgir joylariga issiq havo oqimini qaratmang.
- Fenning uchliklari ish paytida qizíydi. Ularni yechib olishdan avval ularning sovishini kutib turing.
- Fen ishlagan paytida havo olish moslamasining panjarasiga sochlar kirishiga yo'l qo'ymang.

MOSLAMA FAQAT UY-RO'ZG'ORDA FOYDALANISH UCHUN MO'LJALLANGAN.

Ushbu yo'riqnomani saqlab qo'ying

FENNI YOQISH

Yoqishdan avval elektr tarmog'ining kuchlanishi fenning ish kuchlanishiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

- Tarmoq simining vilkasini elektr tarmoq rozetkasiga kiriting.
- Havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (5) bilan kerakli tezligini belgilang:
  1 = o'chirilgan;
  2 = past tezlik;
  3 = yuqori tezlik.
- Isitish darajasini o'zgartirish dastagi (4) bilan havo oqimining kerakli haroratini belgilang.
  1 = kuchsiz isitish
  2 = o'rtacha isitish
  3 = maksimal isitish

Sochlarni parvarish qilish

Eng yaxshi natijalarga erishish uchun (sochlarni quritish va turmaklashdan avval) sochlarni shampun bilan yuving, ularni otqoxa suvni ketkazish uchun sochiq bilan arting va yaxshilab tarang.

Tez quritish

Isitish darajasini o'zgartirish dastagini (4) maksimal isitish holatiga (3-holat) o'tkazing, havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (5) bilan kerakli tezligini belgilang va sochlarni dastavval ozgina quritib oling. Sochlardan ortiqcha suvni, namlikni qo'lingiz bilan yoki taroq bilan tushirib turing va doimo fenni sochlar ustidan harakatlantirib turing.

Sochlarni to'g'rilash

Isitish darajasini o'zgartirish dastagini (4) maksimal isitish holatiga (3-holat) o'tkazing, havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (5) bilan kerakli tezligini belgilang va sochlarni dastavval ozgina quritib oling. Sochlar deyarli qurib bo'lganda, uchlik-kontsentratorni (1) o'rnating, isitish darajasini o'zgartirish dastagi (4) bilan havo isitish darajasini va havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagi (5) bilan havo oqimi tezligini kamaytiring
Sochlarni qatlamlarga va tutamlarga bo'lib taqsimlang, pastki qatlamlardan sochlarni to'g'rilab cho'zishni boshlang. Dumaloq yoki yassi cho'tkadan foydalanib, sochlarni tepadan pastga tarang va ayni paytda ularga uchlik-kontsentratordan chiqadigan issiq havoni qarating. Shunday qilib, har bir soch tutamini ildizidan to uchigacha tekislang. Pastki qatlam sochlar tutamlarini tekislaganingizda, o'rta qatlam tutamlarini tekislashni boshlang, keyin sochlarning ustki qatlamining tutamlarini tekislash bilan jarayonini yakunlang.

Sochlarning tabiiy jingalak turmaklanishi

Isitish darajasini o'zgartirish dastagini (4) kuchsiz isitish holatiga (1-holat), havo oqimini berish tezligini o'zgartirish dastagini (5) 1-holatiga o'tkazing, sochlar tutamlarini barmoqlar orasida qattiq ushlab, ularni sochlar tabiiy jingalak bo'ladigan yo'nalishda burab, havo oqimini barmoqlar orasiga qaratib quriting. Kerakli ta'sirga erishganingizdan keyin sovuq havoni yetkazib berish tugmasini (3) bosing va har bir soch tutamini mustahkamlang.

Sochlarni ko'tarish va hajmini oshirish

Fendan kuchsizdan to maksimal darajasigacha isit